

# Installasjonsveiledning

# ColorEdge® CG2420















## Color Management LCD-skjerm

### Viktig

Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen, for å gjøre deg kjent med en sikker og effektiv bruk. Ta vare på denne veiledningen for framtidig referanse.




## 1 Pakke


 <ul style="list-style-type: none"><li>• Skjerm</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Setup Guide (Installasjonsveiledning)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjustment Certificate (Justeringssertifikat)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EIZO LCD Utility Disk</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ColorNavigator Quick Reference (Hurtigveiledning for ColorNavigator)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• FD-C39 digital signalkabel (DVI)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PM200 digital signalkabel (DisplayPort)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Strømkabel</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• UU200SS EIZO USB-kabel (USB 3.0)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Monteringsskruer</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ScreenCleaner (Skjermrens)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Skjermhette</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Brukerhåndbok skjermhette</li></ul>	

## 2 Koble til

### 1.Signal

### 2.USB


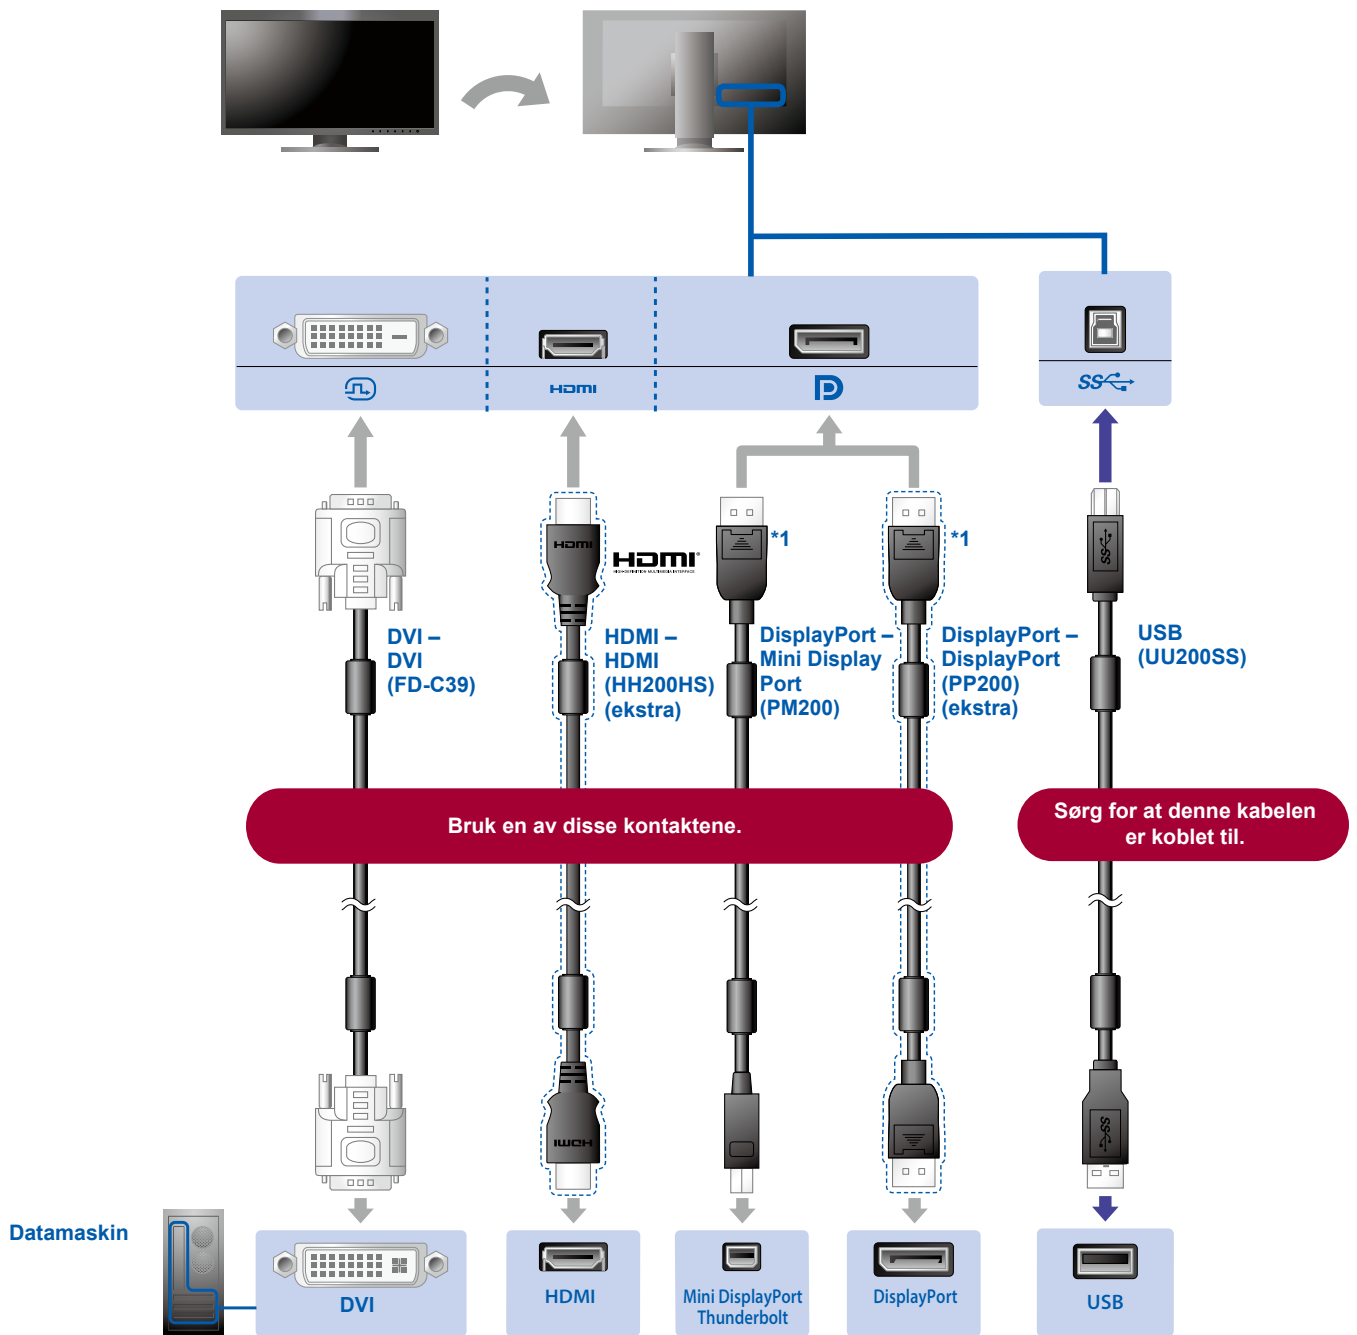


\*1 Når du kobler fra DisplayPort-kabelen må du trykke inn merket  i tuppen av kabelen når du trekker den ut.






### 3. Strøm

### 4. Klemme

Bruk kabelholderen bak på stativet til å holde kablene fint samlet.

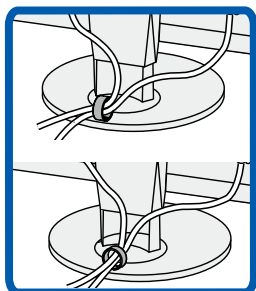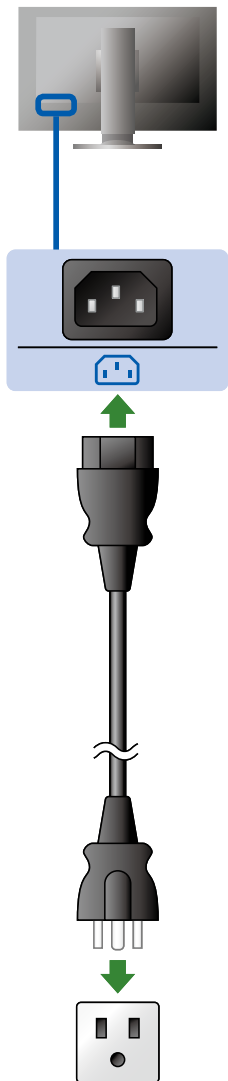


## 3 Justering

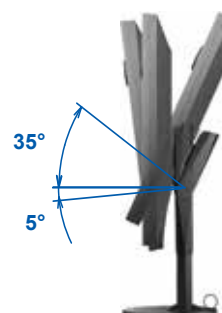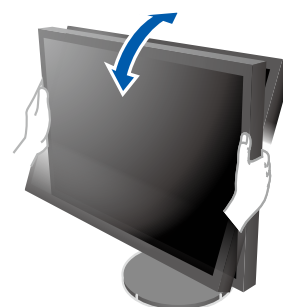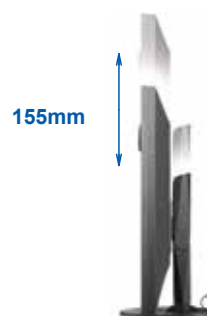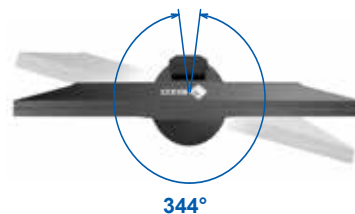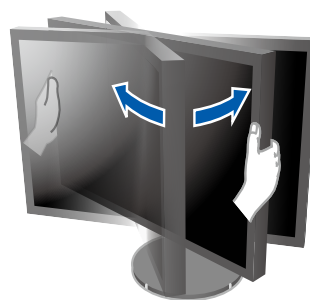


## 4 Skjerm


### 1. Hovedstrømbryter

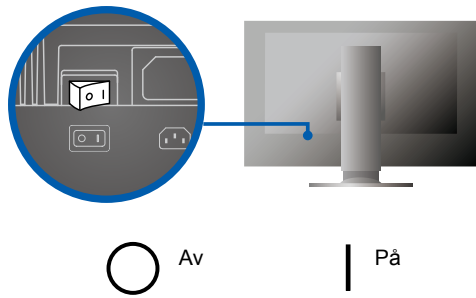

### 2. Strømbryter

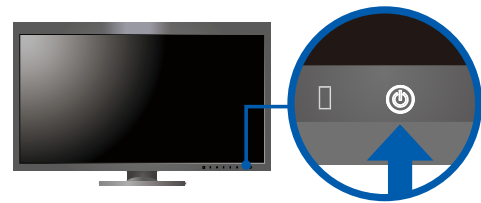


### 3. Oppløsning

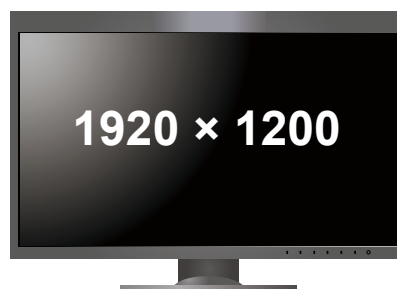

## 5 Hette

For monteringsdetaljer, se skjermhettens brukerhåndbok (i esken til skjermhetten)

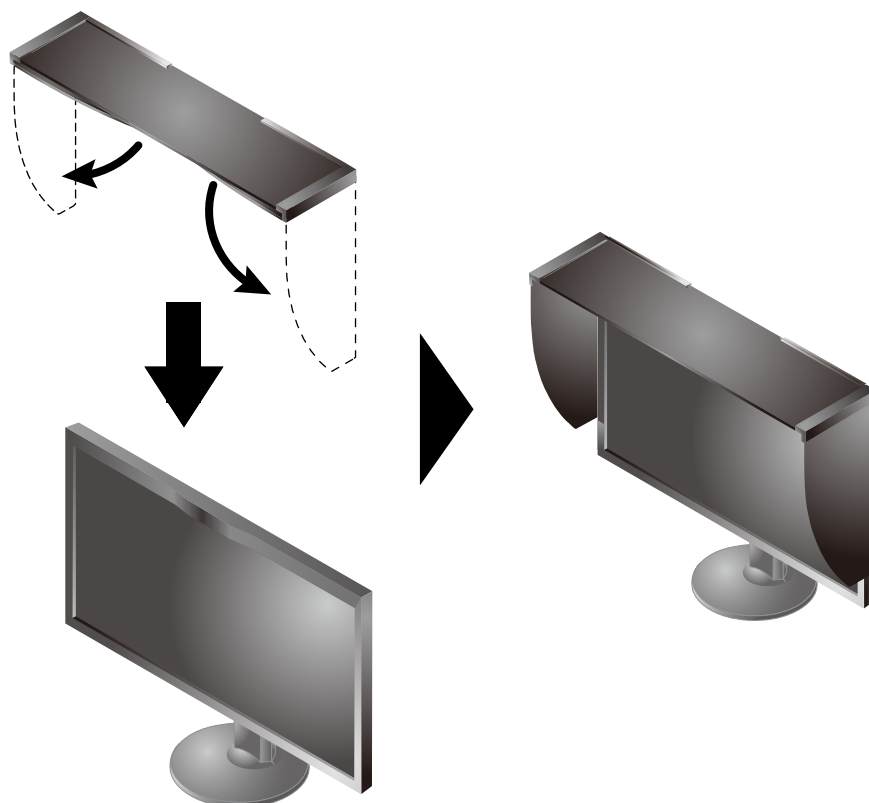


## ColorNavigator 6



- Du finner bruksinstruksjoner i hurtigveiledningen og brukerhåndboken til ColorNavigator (på CD-platen).

## SelfCalibration

Lar deg kalibrere periodisk.

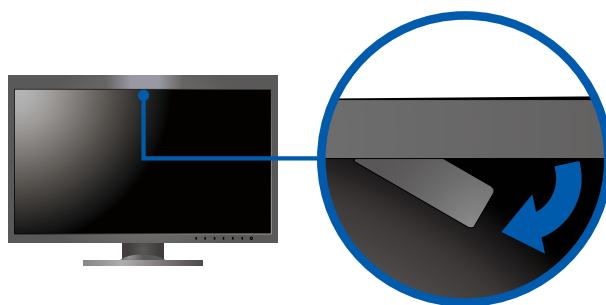




Omtrent 30°  
Stopp sensoren  
på dette stedet.



- Du finner mer informasjon om SelfCalibration i brukerhåndboken (på CD-platen).

## ● Ikke noe bilde

Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen selv etter at følgende tiltak er utført, må du kontakte sin lokale EIZO-representant.

Problem	Mulig årsak og løsning	
Ikke noe bilde	Strømindikatorene lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om strømkabelen er korrekt tilkoblet.</li><li>• Slå på hovedbryteren på baksiden av skjermen.</li><li>• Trykk .</li><li>• Slå av hovedbryteren bak på skjermen og slå den deretter på igjen et par minutter senere.</li></ul>
	Strømindikatorene lyser hvitt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Øk verdiene til «Brightness» (Lysstyrke) og/eller «Gain» (Forsterkning) på menyen «Settings» (Innstillinger).</li></ul>
	Strømindikatorene lyser oransje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bytt inngangssignal med <b>  INPUT  </b>.</li><li>• Bruk musen eller tastaturet.</li><li>• Sjekk om datamaskinen er slått på.</li></ul>
	Strømindikatorene blinker oransje og hvitt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dette problemet kan oppstå når en datamaskin er koblet til ved hjelp av DisplayPort. Koble til signalkabelen som er spesifisert av EIZO og slå deretter skjermen av og på igjen.</li></ul>
Meldingen vises.	Denne meldingen vises når skjermen ikke mottar noe signal. Eksempel: 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meldingen til venstre kan komme til syne fordi noen datamaskiner ikke sender ut noe signal rett etter at strømmen blir skrudd på.</li><li>• Sjekk om datamaskinen er slått på.</li><li>• Kontroller om signalledningen er korrekt tilkoblet.</li><li>• Bytt inngangssignal med <b>  INPUT  </b>.</li></ul>
	Eksempel: 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meldingen viser at innsignalet er utenfor det angitte frekvensområdet.</li><li>• Kontroller om datamaskinen er konfigurert i henhold til oppløsningen og vertikale oppdateringsfrekvensen som skjermen krever.</li><li>• Start datamaskinen på nytt.</li><li>• Velg en passende innstilling ved hjelp av skjermkortets hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for grafikkortet.</li></ul>