



# 用户手册

## FlexScan<sup>®</sup> S1934


彩色液晶显示器

### 重要事项

请仔细阅读本《用户手册》和《预防措施》（单独卷），熟悉安全和高效使用。

- 有关显示器安装和连接，请参阅设定指南。
- 访问我们的网页了解包括《用户手册》在内的最新产品信息：  
[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

# 警告声明的位置

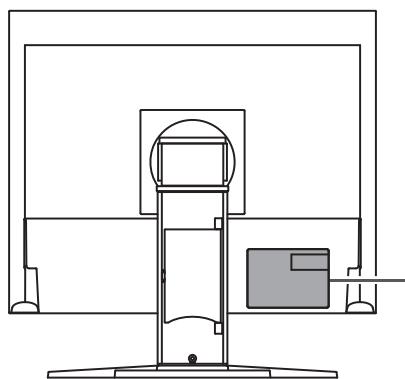

为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。  
如在此区域之外的地方进行操作，那么产品的性能可能会不同于规格中所述的性能。

---

未经EIZO Corporation事先书面许可，不得以任何形式或以任何方式（电子、机械或其它方式）复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。  
EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密，除非已经依照EIZO Corporation收到的所述信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力确保本手册提供最新信息，但是请注意，EIZO产品规格仍会进行变更，恕不另行通知。

---

# 关于本产品

## 关于本产品的使用

- 本产品适用于创建文档、观看多媒体内容等一般性用途（假定每天使用约12小时）。
- 如果将此产品用于以下几种需要极高可靠性和安全性的应用，则应将措施布置到位，确保使用此产品时的安全性。
  - 运输设备（船舶、飞机、火车和汽车）
  - 安全装置（灾难预防系统、安全控制系统等）
  - 直接影响生命安全的设备（生命支持系统、手术室使用的医疗设备或器材等）
  - 核能控制设备（核能控制系统、核设施安全控制系统等）
  - 主要系统通信设备（运输系统、空中交通控制系统等的操作控制系统）
- 为配合在销售目标区域使用，本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域，则本产品的工作性能可能与规格说明不符。
- 本产品担保仅在此《手册》中所描述的用途范围之内有效。
- 本《手册》中所述规格仅适用于以下配件：
  - 本产品随附的电源线
  - 我们指定的信号线
- 本产品只能与我们制造或指定的选配产品配合使用。

## 关于液晶面板

- 显示器的显示画面稳定前约需30分钟（通过我方的测量条件得出）。显示器的电源开启之后请等待至少30分钟，然后调节显示器。
- 为了防止因长期使用而导致屏幕质量降低，以及保持稳定的使用状态，应将显示器设定为较低亮度。
- 当显示器长期显示一个图像的情况下再次改变显示画面会出现残影。使用屏幕保护程序或省电模式避免长时间显示同样的图像。根据图像的不同，即使只显示很短的时间，也可能会出现残影。若要消除这种现象，可更换图像或切断电源几个小时。
- 如果显示器长时间持续显示，可能会出现斑点或烙印。为了使显示器的寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。
- 液晶面板采用高精技术制造而成。尽管液晶面板上可能会出现像素缺失或像素发亮，但这并非故障。有效像素百分比：99.9994%或更高。
- 液晶面板的背光灯有一定的使用寿命。根据使用模式（例如长期不间断使用），背光灯的使用寿命可能会很快耗尽，因此需要您进行更换。当显示屏变暗或开始闪烁时，请与您当地的EIZO代表联系。

- 切勿用力按压液晶面板或外框边缘，否则可能会导致显示故障，如摩尔纹等问题。如果液晶面板表面持续受压，液晶可能会性能下降或液晶面板可能会损坏。  
(若液晶面板上残留压痕，使显示器处于黑屏或白屏状态。此症状可能消失。)
- 切勿用尖锐物体刮擦或按压液晶面板，否则可能会使液晶面板受损。切勿尝试用纸巾擦拭显示屏，否则可能会留下划痕。

## 关于安装

- 如果您将本产品放置于涂漆桌面上，可能会有油漆因底座的橡胶材质而粘在其底部。使用前检查桌面。
- 如果将较冷的产品带入室内，或者室内温度快速升高，则产品内部和外部表面可能会产生结露。此种情况下，请勿开启产品。等待直到结露消失，否则可能会损坏产品。

## 清洁

- 建议定期清洁，以保持产品外观清洁同时延长使用寿命。
- 请将小块软布用水蘸湿，或使用ScreenCleaner（作为选配件提供），以去除机身和液晶面板表面上的污垢。

### 注意

- 酒精、消毒剂等化学试剂可能导致机身或液晶面板表面光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机身或液晶面板表面的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洁剂。

## 舒适地使用显示器

- 屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。
- 长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

# 目录

<b>警 告 声 明 的 位 置 .....</b>	<b>2</b>
<b>关 于 本 产 品 .....</b>	<b>3</b>
关于本产品的使用 .....	3
关于液晶面板 .....	3
关于安装 .....	4
清洁 .....	4
舒适地使用显示器 .....	4
<b>1 介绍 .....</b>	<b>7</b>
1.1 功能 .....	7
1.1.1 降低功耗 .....	7
1.1.2 支持3种输入信号 .....	7
1.1.3 配备IPS面板 .....	7
1.2 控件与功能 .....	8
1.2.1 前面 .....	8
1.2.2 背面 .....	9
1.3 支持的分辨率 .....	10
<b>2 基 本 调 整 / 设 定 .....</b>	<b>11</b>
2.1 开关操作方法 .....	11
2.2 切换输入信号 .....	11
2.3 切换显示模式 (色彩模式) .....	11
2.3.1 色彩模式 .....	12
2.4 节约能源 .....	12
2.5 调节亮度 .....	13
2.6 调节音量 .....	14
<b>3 高 级 调 整 / 设 定 .....</b>	<b>15</b>
3.1 设定菜单的基本操作 .....	15
3.2 设定菜单功能 .....	16
3.2.1 色彩调整 .....	16
3.2.2 信号设定 .....	19
3.2.3 偏好设定 .....	21
3.2.4 语言 .....	22

## 目录

---

3.2.5 信息 .....	22
<b>4 管理员设定.....</b>	<b>24</b>
4.1 “Administrator Settings” 菜单的基本操作 .....	24
4.2 “Administrator Settings” 菜单功能.....	25
<b>5 故障排除 .....</b>	<b>27</b>
5.1 不显示图像.....	27
5.2 (数字和模拟) 成像问题.....	28
5.3 (仅模拟) 成像问题 .....	29
5.4 其他问题.....	29
<b>6 参考 .....</b>	<b>31</b>
6.1 安装选配的显示器悬挂支架.....	31
6.2 连接多台电脑.....	33
6.3 规格 .....	34
6.3.1 液晶面板.....	34
6.3.2 视频信号 .....	34
6.3.3 音频 .....	34
6.3.4 功率 .....	34
6.3.5 规格 .....	35
6.3.6 工作环境要求.....	35
6.3.7 运输/储存环境要求.....	35
6.3.8 配件 .....	35
<b>附录 .....</b>	<b>36</b>
商标 .....	36
许可证 .....	36


# 1 介绍

感谢您选择EIZO彩色液晶显示器。

## 1.1 功能

### 1.1.1 降低功耗

本产品具备自动调整屏幕亮度的功能，以降低功耗<sup>\*1</sup>。可以在“EcoView设定”菜单上确认省电、减少CO<sub>2</sub>、环保等级（参阅[节约能源 ▶ 12](#)）。

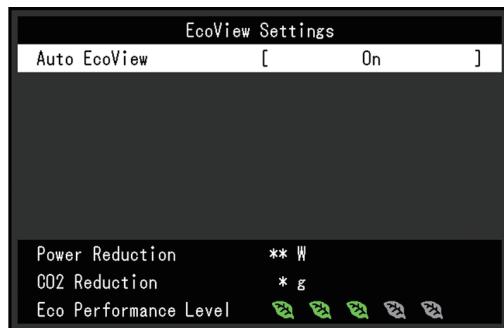

- Auto EcoView

显示器正面的环境光传感器检测环境亮度，并自动调整到舒适的屏幕亮度。

<sup>\*1</sup> 参考值

最大功耗：21 W（扬声器工作时），标准功耗：9 W（亮度为120 cd/m<sup>2</sup>、扬声器未工作并采用默认设定时）

### 1.1.2 支持3种输入信号


配备三种输入（DisplayPort、DVI-D、D-Sub微型15针），因此可连接到各种PC和外部设备。

### 1.1.3 配备IPS面板

配备IPS面板，即使从一个角度看屏幕，也能最大限度地减少色相和对比度的变化。


## 1.2 控件与功能

### 1.2.1 前面

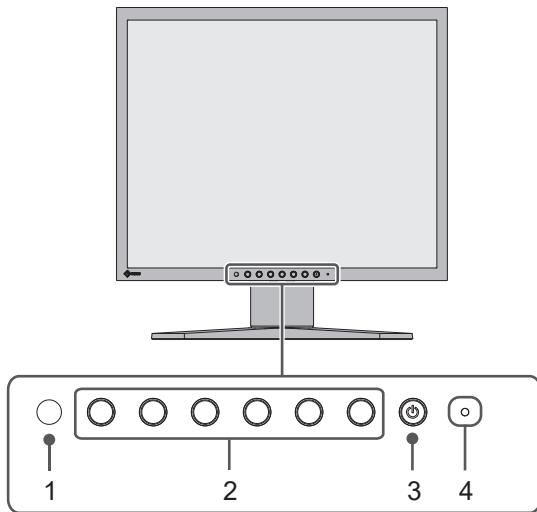

<b>1. 环境光传感器</b>	检测环境亮度。如果使用Auto EcoView, 将根据环境亮度自动调节屏幕亮度 (参阅 <a href="#">Auto EcoView [▶ 13]</a> )。
<b>2. 操作开关</b>	显示菜单 (参阅 <a href="#">开关操作方法 [▶ 11]</a> )。根据操作指南操作开关 (参阅 <a href="#">设定菜单的基本操作 [▶ 15]</a> )。
<b>3. 电源开关</b>	切换电源开/关。
<b>4. 电源指示灯</b>	说明显示器工作状态。 白色: 正常工作模式 橙色: 省电模式 关闭: 电源关闭

### 1.2.2 背面

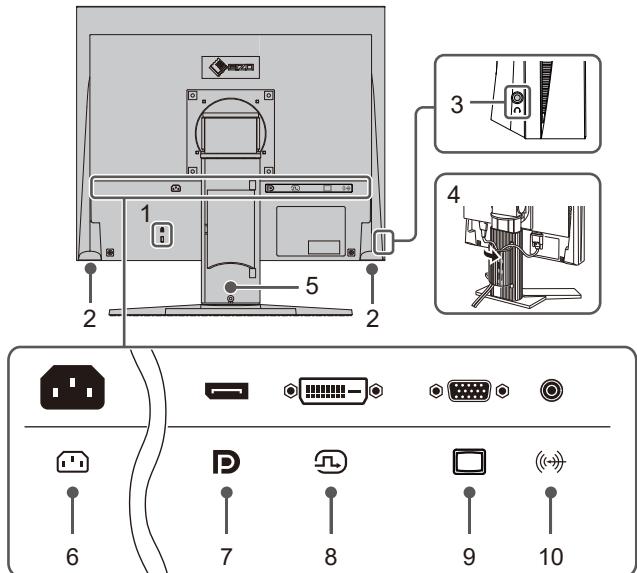

<b>1. 安全锁插槽</b>	符合Kensington MicroSaver安全系统。
<b>2. 扬声器</b>	输出音频源。
<b>3. 耳机插孔</b>	连接耳机。
<b>4. 束线器</b>	固定显示器电缆。
<b>5. 底座<sup>*1</sup></b>	调节显示器的高度和角度（俯仰旋转和转动）。显示器也可以垂直旋转。
<b>6. 电源接口</b>	连接电源线。
<b>7. DisplayPort接口</b>	使用DisplayPort输出连接至电脑。
<b>8. DVI-D接口</b>	使用DVI-D输出连接至PC。
<b>9. D-Sub微型15针接口</b>	使用D-Sub输出连接至PC。
<b>10. 立体声微型插孔</b>	使用立体声微型插孔电缆连接外部设备时，可从显示器输出外部音频。

<sup>\*1</sup> 卸下底座部分，安装选配悬挂支架（或选配底座）。

## 1.3 支持的分辨率

本显示器支持下列分辨率：

✓：支持，-：不支持

分辨率	垂直扫描频率 (Hz)	DisplayPort	DVI-D	D-Sub
640 × 480	59.940	✓	✓	✓
640 × 480	60.000	✓	-	-
720 × 480	59.940	✓	-	-
720 × 480	60.000	✓	-	-
800 × 600	56.250	-	-	✓
800 × 600	60.317	✓	✓	✓
1024 × 768	60.004	✓	✓	✓
1280 × 720	59.940	✓	-	-
1280 × 720	60.000	✓	✓	✓
1280 × 800	59.810	✓	✓	✓
1280 × 960	60.000	-	-	✓
1280 × 1024 <sup>*1</sup>	60.020	✓	✓	✓

<sup>\*1</sup> 推荐分辨率

### 注

- 扫描格式仅支持逐行扫描。

## 2 基本调整 / 设定

本产品使用户可以根据个人偏好或配合使用环境来更改亮度，并降低功耗以节省能源。


本章节就可以通过按下显示器正面的开关进行调节和设定的基本功能进行说明。

有关高级调节和使用设定菜单的设定步骤，参阅[高级调节 / 设定 \[▶ 15\]](#)。

### 2.1 开关操作方法

1. 按下任一开关（除外）。

屏幕上出现操作指南。

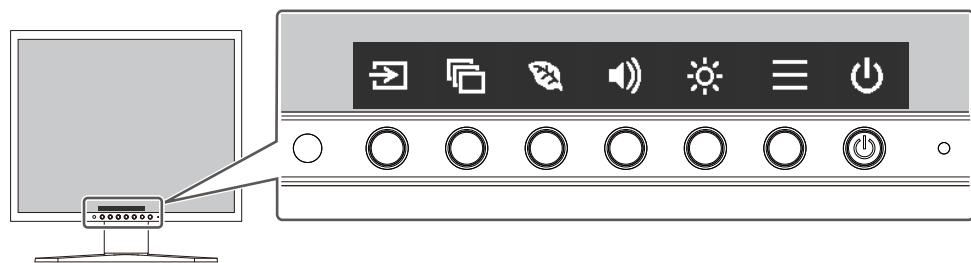

2. 按下调节/设定开关。

出现调节/设定菜单。


（也可能显示子菜单。在这种情况下，使用   选择调节/设定的项目，选择 。）

3. 用开关进行调节/设定，选择 ，接受更改。

4. 选择 ，退出菜单。

### 2.2 切换输入信号


显示器有多个信号输入时，可以切换屏幕上显示的信号。

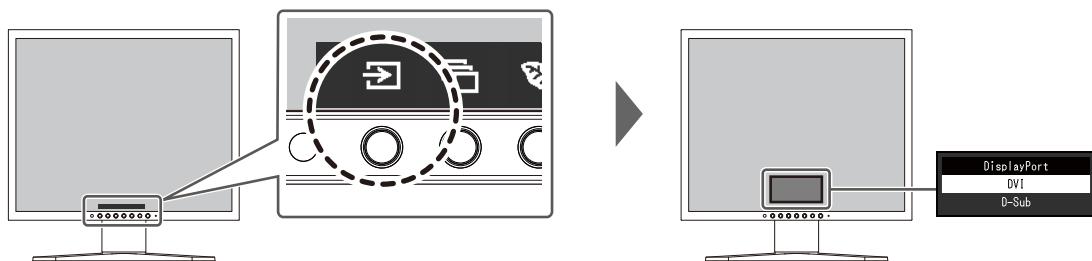

### 2.3 切换显示模式 (色彩模式)

本产品可根据各种显示用途预安装合适的色彩模式。

根据显示的目的和目录切换色彩模式，可以适当的形式显示图像。

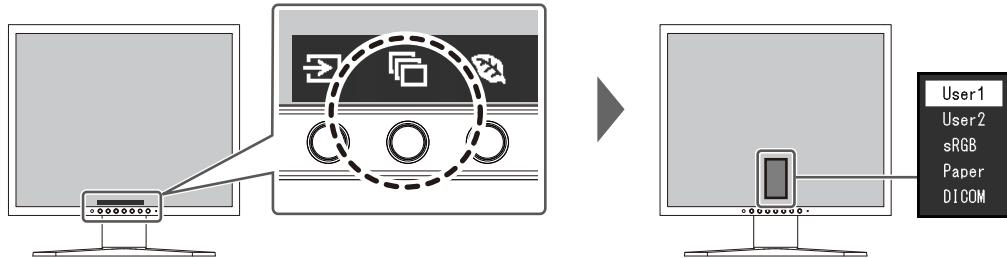

### 2.3.1 色彩模式

色彩模式	目的
User1/User2	选择其中一个模式，设定用户自定义显示模式。
sRGB	该模式适合兼容sRGB的外设设备进行色彩再现，比如打印用数码摄像机拍摄的照片。
Paper	该模式使用与纸张相似的色相和对比度，以产生打印的纸张效果。本操作适合于显示书籍和文档等媒体的图像。
DICOM	选择此模式，即可在DICOM® Part 14的基础上显示医学数字成像。“EcoView设定”和“色彩调整”失效，无法调节或设定。 <b>注意</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 此功能并非设计用于诊断用途。</li></ul>


#### 注

- 在Paper模式中，通过改变色相和控制亮度可以减少屏幕发出的蓝光量。

## 2.4 节约能源

本显示器配备EcoView功能，可节约用户能源。

如果您选择Auto EcoView（EcoView的其中一个功能），则会根据环境亮度自动调节屏幕亮度。

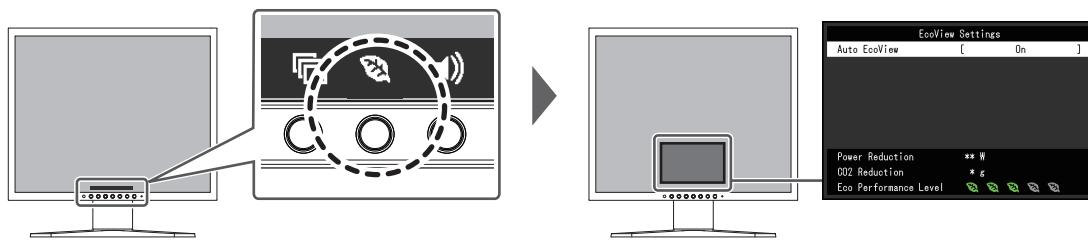

**注**

- 可以在“EcoView设定”菜单上，确认省电等级（省电、CO<sub>2</sub>减少、环保等级）。越多代表环保等级的指示灯亮起，获得的省电等级越高。
  - 省电：由于调节亮度值而使背光的功耗减少。
  - 减少CO<sub>2</sub>：从“省电”值转换而来，这是使用显示器1小时时所减少的CO<sub>2</sub>排放量的估计值。
- 此数值基于默认设定值 (0.000555t-CO<sub>2</sub>/kWh) 计算得出，默认设定值由日本部级条例规定 (2006, 经济、贸易和工业部, 环境部, 民法第3条款)，并可能因国家、年份或其他相关因素而有所不同。

**Auto EcoView**

设置：“开启” / “关闭”

显示器正面的环境光传感器检测环境亮度，并使用Auto EcoView自动调整到舒适的屏幕亮度。

通过将亮度调节到合适的等级，可以减少背光的功耗。

此功能还可以减轻由于屏幕太亮或太暗导致的眼部紧张和疲劳。

**注**


- 在使用Auto EcoView时，注意不要挡住显示器底边的环境光传感器。
- 即使当Auto EcoView设定为“开启”时，仍可以使用显示器正面的操作开关 (※) 或在色彩调节设定里更改显示器的亮度。Auto EcoView更改亮度的方式也会根据您设定的值而有所不同。
- 色彩模式选择为“DICOM”时，Auto EcoView设定被“关闭”。

## 2.5 调节亮度

设置：“0” ~ “100”

可以将屏幕亮度调节到适合安装环境或用户个人喜好。


改变背光（液晶背板上的光源）亮度可以调节屏幕亮度。

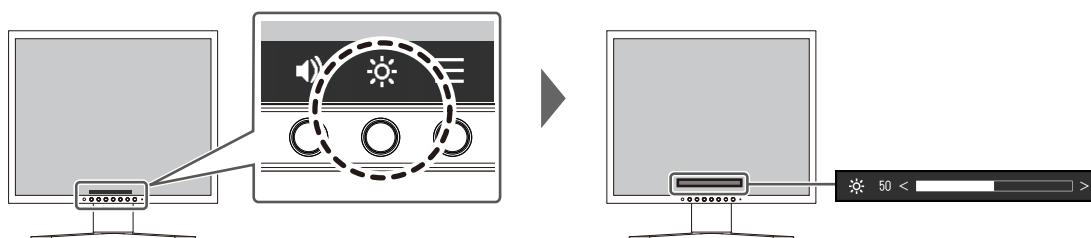

## 2.6 调节音量

设置：“0” ~ “30”

可分别设定扬声器和耳机的音量。

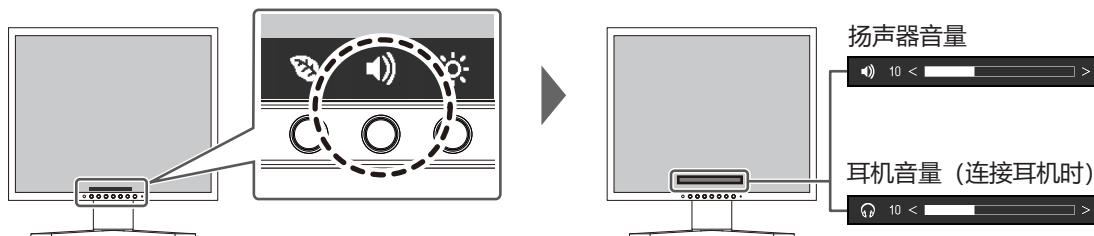

# 3 高级调节 / 设定

本章节就使用设定菜单进行显示器高级调节和设定的步骤进行说明。

有关基本功能，参阅[基本调整 / 设定](#) [▶ 11]。


## 3.1 设定菜单的基本操作

1. 按下任一开关（**↓**除外）。

出现操作指南。


2. 选择**■**。

出现设定菜单。

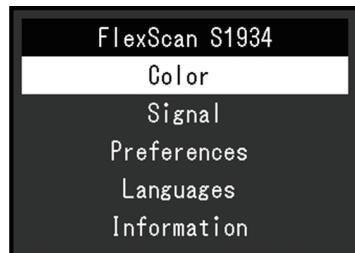

3. 用**▲** **▼** 选择菜单进行调节/设定，选择**✓**。

显示子菜单。

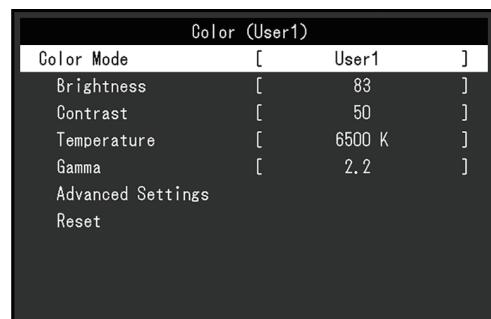

4. 用**▲** **▼** 选择菜单进行调节/设定，选择**✓**。

出现调节/设定菜单。



5. 用**▲** **▼** 或**<** **>** 进行调节/设定，选择**✓** 以接受更改。

显示子菜单。


在调节/设定中选择**×**，将取消调节/设定，并恢复进行更改之前的状态。

6. 选择**×**多次将终止设定菜单。

## 3.2 设定菜单功能

### 3.2.1 色彩调整

可以根据个人偏好调整色彩模式的设定。调节后的设定将保存供每个色彩模式使用。

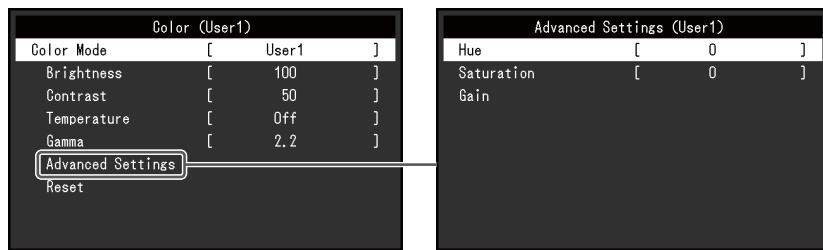

可调节的不同功能，取决于色彩模式。

✓：可调节，-：不可调节

功能	色彩模式			
	User1	sRGB	Paper	DICOM
亮度	✓	✓	✓	-
对比度	✓	-	-	-
色温	✓	-	✓	-
伽玛	✓	-	-	-
高级设定	色调	✓	-	-
	饱和度	✓	-	-
	增益	✓	-	-
复原	✓	✓	✓	-

#### 注意

- 显示器需要约30分钟才能稳定显示。显示器的电源开启之后请等待至少30分钟，然后调节显示器。
- 由于每台显示器有不同的特性，当不同的显示器显示同一个图像时，用户看到的色彩可能不相同。在多台显示器上进行色彩匹配时，凭眼睛微调色彩。按照以下步骤调节和匹配多个显示器的颜色。
  - 在每个显示器上显示白屏。
  - 使用其中一个显示器作为视觉参考点来调节其他显示器的“亮度”、“色温”和“增益”。
- 当Auto EcoView设定为“开启”时，所有色彩模式共享相同的亮度设定，且无法对每个色彩模式进行单独设定。

#### 色彩模式

设置：“User1” / “User2” / “sRGB” / “Paper” / “DICOM”

根据显示器用途切换显示模式。

也可以根据个人偏好调整色彩模式的设定。选择用于调节的色彩模式，使用相关功能进行调节。

### 注

- 有关各色彩模式调节状态的详细内容，参阅[切换显示模式（色彩模式） \[▶ 11\]](#)。

## 亮度

设置：“0” ~ “100”

改变背光（液晶背板上的光源）亮度可以调节屏幕亮度。

### 注

- 如果在亮度设定为100时图像太暗，可以调节对比度。

## 对比度

设置：“0” ~ “100”

改变视频信号电平可以调节屏幕亮度。

### 注

- 对比度为50，显示每个色阶。
- 在调节显示器时，建议用户先调节亮度，这样不会丢失色阶特性，然后再调节对比度。
- 在下列情况下调节对比度。
  - 亮度即使设定为100（对比度设定为50以上），图像还是感觉太暗。

## 色温

设置：“关闭” / “4000 K” ~ “10000 K”（以500 K为单位指定，包括9300 K）。

调节色温。

通常采用数值方式，用色温表达“白色”和/或“黑色”的色相。色温值用开氏温标（K）表示。

屏幕色彩如同火焰温度一样，在色温较低时偏红，在色温较高时偏蓝。给每个色温设定值设定一个增益预设值。

### 注

- 以“K”表示的值仅供参考。
- 可以用“增益”进行更高级调节。
- 如果设定为“关闭”，用预设的液晶面板色彩显示图像（增益：每种RGB为100）。
- 更改增益时，色温设定变成“关闭”。

### 伽玛

设置： “1.8” / “2.0” / “2.2” / “2.4”

调节伽玛值。

虽然显示器的亮度因输入信号的视频电平而变化，但变化率并不与输入信号成正比。该值可在输入信号和显示器亮度之间保持平衡，被称为“伽玛修正”。

#### 注

- 色彩模式选择为“sRGB”时，“sRGB”表示为一个伽玛值。
- 色彩模式选择为“Paper”时，“Paper”表示为一个伽玛值。
- 色彩模式选择为“DICOM”时，“DICOM”表示为一个伽玛值。

### 高级设定-色调

设置： “-50” ~ “50”

调节色调。

#### 注

- 使用此功能有可能使某些色阶无法显示。

### 高级设定-饱和度

设置： “-50” ~ “50”

调节色彩饱和度。

#### 注

- 使用此功能有可能使某些色阶无法显示。
- 最小值 (-50) 时屏幕变成黑白色。

### 高级设定-增益

设置： “0” ~ “100”

构成各种红色、绿色和蓝色的亮度称为“增益”。通过调节增益可以更改“白色”的色相。

#### 注

- 使用此功能有可能使某些色阶无法显示。
- 根据色温更改增益值。
- 更改增益时，色温设定变成“关闭”。


### 复原

将当前选择的色彩模式的任一色彩调节复原到默认设定。


### 3.2.2 信号设定

对输入信号进行详细设定，例如屏幕尺寸。

- D-Sub输入

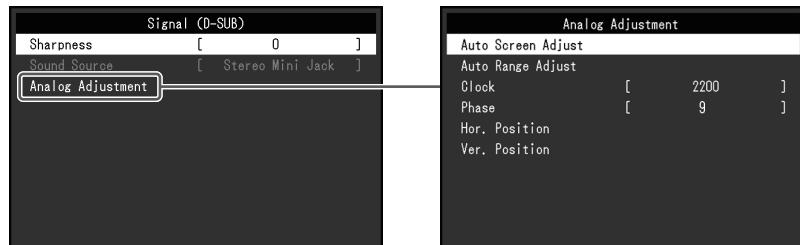

- DisplayPort / DVI输入

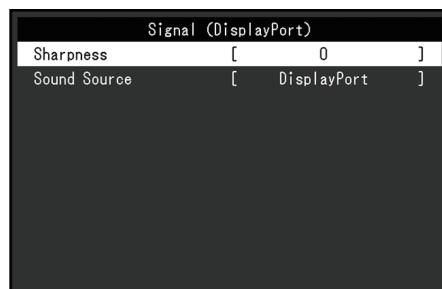

可调节的功能因输入信号而异。

✓：可调节，-：不可调节

功能	输入信号		
	DisplayPort	DVI	D-SUB
清晰度	✓	✓	✓
音源	✓	-	-
模拟调整	-	-	✓

#### 锐度

设置：“-2” ~ “2”

显示低分辨率的图像时，图像的文字和线条可能会显得模糊。通过配置锐度的设定可降低模糊程度。

#### 注

- 对于某些分辨率，无需配置锐度设定。（“锐度”不是可以选择的值。）

#### 音源

设置：“立体声微型插孔” / “DisplayPort”

存在DisplayPort信号输入时，可切换音源。

#### 注

- 存在DVI信号输入和D-Sub信号输入时，此设定固定为“立体声微型插孔”。

### 模拟调整 - 自动屏幕调节

可以自动调节屏幕抖动、显示位置和尺寸。选择“自动屏幕调节”后，显示信息。选择“是”激活此功能。

#### 注


- 在屏幕的整个可显示区域上全屏显示图像时，自动屏幕调节功能正常工作。在下列情况下，该功能无法正常工作：
  - 当图像仅显示在部分屏幕（PC启动屏幕等）上时
  - 当使用黑色背景（如壁纸）时  
此外，该功能在某些显卡上无法正常工作。
- 信号首次输进显示器时，或设定之前未使用过的分辨率或垂直/水平扫描频率时，显示器会自动调节（仅限使用800 × 600（SVGA）以上分辨率的信号）。

### 模拟调整 - 自动范围调节

可以自动调节信号输出电平，以便显示所有色阶（0 ~ 255）。选择“自动范围调节”后，显示信息。选择“是”。

### 模拟调整 - 时钟

可以减少垂直线条或屏幕上某些部分的抖动。

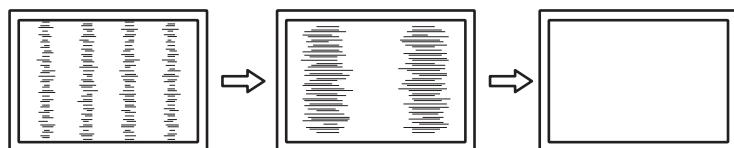


#### 注

- 因为很容易错过设定合适的点，所以请进行微调。

### 模拟调整 - 相位

可以减少整个屏幕上的抖动或渗色。

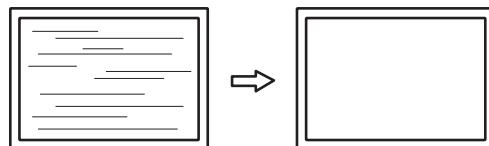


#### 注

- 根据所使用的PC和显卡，可能无法完全消除抖动或渗色。
- 完成该设定后，如果屏幕上出现竖条纹，请再次调节“时钟”。

### 模拟调整 - 水平位置 / 垂直位置

可以调节屏幕的显示位置（水平、垂直）。

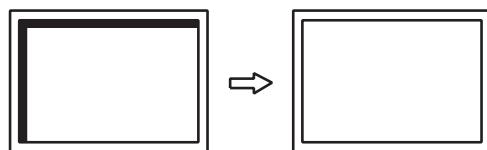


#### 注

- 由于液晶显示器的像素数和像素位置是固定的，所以只有一个正确的图像显示位置。位置调节就是将图像调节到正确位置。

### 3.2.3 偏好设定

可以根据使用环境或用户个人喜好，进行显示器设定。

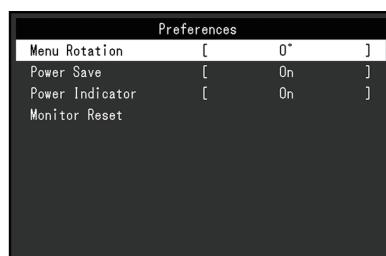

#### 菜单旋转

设置：“0°” / “90°”

当以垂直位置使用显示器时，也可以更改设定菜单的方向。

#### 注

- 请检查电缆是否正确连接。
- 需要配置PC的设定才能垂直使用显示器。有关详情请参照我们的网页 ([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))。

#### 节能

设置：“开启” / “关闭”

可以根据电脑的状态将显示器设定为进入省电模式。

停止检测信号输入约15秒后，显示器将切换为省电模式。

在显示器切换到省电模式之后，屏幕不再显示图像，音频不再输出。

- 如何退出省电模式
  - 请按下显示器正面的操作开关（不包括△）。
  - 当显示器接收输入时会自动退出省电模式

#### 注

- 转换为省电模式时，会提前5秒显示消息，提示正在进行转换。
- 不使用显示器时，拔下电源插头，以完全切断电源。

#### 电源指示灯

设置：“开启” / “关闭”

在正常工作模式中可关闭电源指示灯（白色）。

#### 全部重设

除以下设定外，恢复全部设定到其初期值。

- “Administrator Settings” 菜单上的设定

#### 3.2.4 语言

设置：“英语” / “德语” / “法语” / “西班牙语” / “意大利语” / “瑞典语” / “日语” / “简体中文” / “繁体中文”

可以选择菜单和信息的显示语言。




#### 注意

- 不能更改“Administrator Settings”菜单（英语）的显示语言。

#### 3.2.5 信息

您可以检查显示器信息（型号名称、序列号（S/N）、固件版本、使用时间）和输入信号信息。

例如：

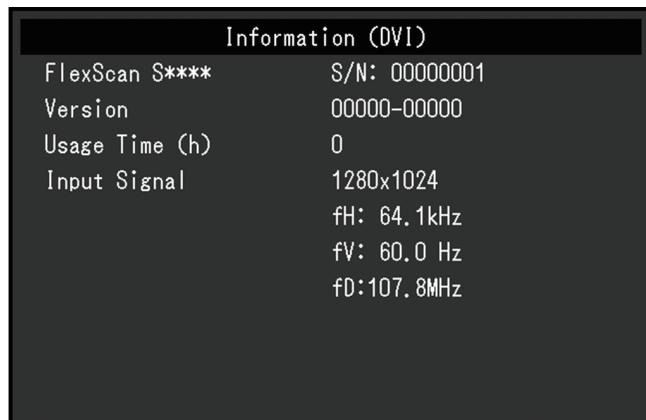


## 4 管理员设定


本章节就如何使用“Administrator Settings”菜单进行显示器操作设定进行说明。

### 4.1 “Administrator Settings” 菜单的基本操作

1. 按下 $\downarrow$ ，关闭显示器。
2. 按下最左侧的开关，同时按下 $\downarrow$ 2秒钟以上，开启显示器。

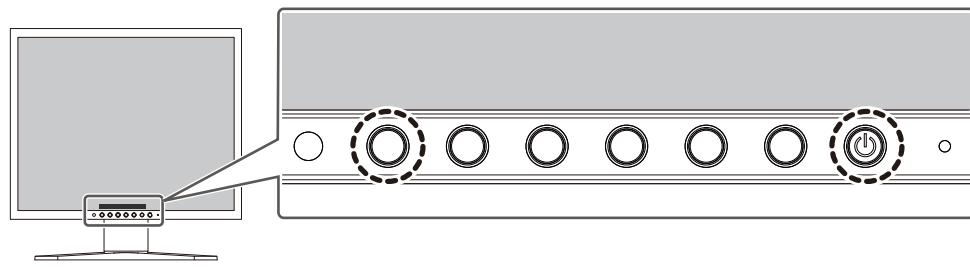


出现“Administrator Settings”菜单。

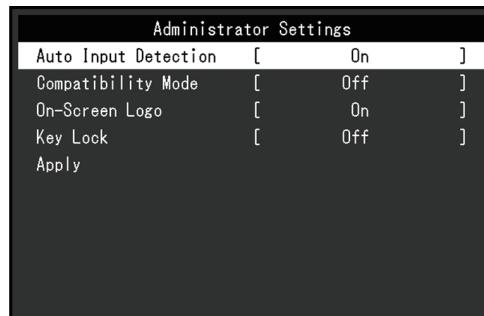

3. 用 $\wedge \vee$ 选择设定项目，选择 $\checkmark$ 。

出现调节/设定菜单。



4. 用 $< >$ 设定并选择 $\checkmark$ 。

出现“Administrator Settings”菜单。


5. 选择“Apply”然后 $\checkmark$ 。

应用设定，“Administrator Settings”菜单退出。

#### 注意

- 无法更改“Administrator Settings”菜单的语言（英语）。

## 4.2 “Administrator Settings” 菜单功能

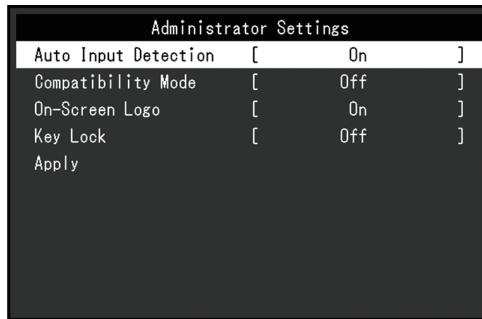

### Auto Input Detection

设置: “On” / “Off”

此功能自动识别出输入电脑信号所通过的接口，且屏幕上会相应地显示图像。

- “On”

显示器连接到多台电脑时，如果特定的电脑进入省电模式或者显示器无输入信号，接口会自动切换到另一个接口，然后信号会输入到此接口。

- “Off”

手动选择输入信号时设为此值。使用显示器正面的操作开关（■）选择显示输入信号。有关详细信息，参阅[切换输入信号 ▶ 11](#)。

#### 注

- 此功能设定为“On”时，只有当所有PC均无信号输入时，显示器才会进入省电模式。

### Compatibility Mode

设置: “On” / “Off”

要避免以下现象，将此功能设为“On”：

- 关闭/打开显示器时，或者从省电模式恢复时，Windows和图标位置发生移位。
- 即使使用了鼠标或键盘，电脑也无法从休眠状态恢复。

### On-Screen Logo

设置: “On” / “Off”

在接通显示器电源时，屏幕显示EIZO标志和认证标准标志。

此功能设定为“Off”时，不显示这些标志。

### Key Lock

设置: “Off” / “Menu” / “All”

为防止设定更改，可以锁定显示器正面的操作开关。

- “Off” (默认设定)  
启用所有开关。

- “Menu”  
锁定  开关
- “All”  
锁定除电源开关之外的所有开关。

# 5 故障排除

## 5.1 不显示图像

**电源指示灯不亮。**

- 检查电源线连接是否正确。
- 按下 $\odot$ 。

**电源指示灯呈白色。**

- 在设定菜单中增加“亮度”、“对比度”或“增益”（参阅[色彩调整 \[▶ 16\]](#)）。

**电源指示灯呈橙色。**

- 切换输入信号。
- 在“Administrator Settings”菜单上，将“Compatibility Mode”设定为“On”（参阅[Compatibility Mode \[▶ 25\]](#)）。
- 移动鼠标或按下键盘上的任意键。
- 检查PC的电源是否已打开。

**屏幕上显示“无信号”信息。**


例如：



- 可能会出现如上方所示的消息，因为某些电脑不会在刚开启电源后立即输出信号。
- 检查PC的电源是否已打开。
- 检查信号线连接是否正确。
- 切换输入信号。
- 尝试将“Administrator Settings”菜单中的“Auto Input Detection”设定为“Off”，然后手动切换输入信号（参阅[Auto Input Detection \[▶ 25\]](#)）

**屏幕上显示“信号错误”信息**

例如：



- 检查电脑配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求（参阅[支持的分辨率 \[▶ 10\]](#)）。

- 重新启动电脑。
- 用显卡工具选择合适的设定。有关详情，请参照显卡《用户手册》。

## 5.2 (数字和模拟) 成像问题

### 屏幕太亮或太暗。

- 用设定菜单上的“亮度”或“对比度”进行调节（参阅[色彩调整 \[▶ 16\]](#)）。（液晶显示器背光的使用寿命有限。如果屏幕变暗或开始抖动，请联系您当地的EIZO代表。）
- 如果屏幕太亮，请尝试将Auto EcoView设定改为“开启”。显示器检测环境亮度，自动调节屏幕亮度（参阅[Auto EcoView \[▶ 13\]](#)）。

### 亮度可自动调节。

- 请尝试将Auto EcoView设定为“关闭”（参阅[Auto EcoView \[▶ 13\]](#)）。

### 字符和图像模糊

- 检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求（参阅[支持的分辨率 \[▶ 10\]](#)）。有关如何更改PC设定的信息，请参照我们的网页（[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)）。
- 如果不用建议的分辨率显示图像，图像的文字和线条可能会显得模糊。在此情况下，请尝试调节设定菜单中的“清晰度”（参阅[锐度 \[▶ 19\]](#)）。
- 尝试将操作系统中的显示屏放大率设定为“100%”。使用多个显示器时，尝试将所有显示器的显示屏放大率设定为“100%”。

### 出现残影。

- 残影是液晶显示器的特性。请避免长时间显示同一个图像。
- 使用屏幕保护程序或省电功能，避免长时间显示同一个图像。
- 根据图像的不同，即使只显示很短的时间，也可能会出现残影。若要消除这种现象，可更换图像或切断电源几个小时。

### 屏幕有绿点、红点、蓝点、白点或暗点。

- 这是液晶面板的特性决定的，并非故障。

### 液晶面板有干扰图案或压痕。

- 让显示器处于白屏或黑屏。此症状可能消失。

### 屏幕有噪声。


- 在输入HDCP系统信号时，可能无法立即显示正常图像。

**关闭/打开显示器时，或者从省电模式恢复时，Windows和图标位置发生移位。**

- 在“Administrator Settings”菜单上，将“On”设定为“Compatibility Mode”（参阅[Compatibility Mode \[▶ 25\]](#)）。

## 5.3 (仅模拟) 成像问题

**屏幕偏移**

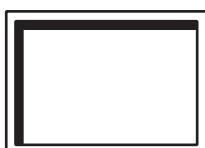

- 用设定菜单上的“水平位置”或“垂直位置”调节屏幕位置（参阅[模拟调整 - 水平位置 / 垂直位置 \[▶ 21\]](#)）。
- 如果显卡工具有更改图像位置的功能，请用该功能调节位置。

**屏幕显示竖条纹 / 屏幕的一部分抖动**



- 尝试调节设定菜单中的“时钟”（参阅[模拟调整 - 时钟 \[▶ 20\]](#)）。

**整个屏幕抖动或渗色**



- 尝试调节设定菜单中的“相位”（参阅[模拟调整 - 相位 \[▶ 20\]](#)）。

## 5.4 其他问题

**不出现设定菜单。**

- 检查操作开关锁定功能是否处于活动状态（参阅[Key Lock \[▶ 25\]](#)）。

**无法选择设定菜单中的项目。**

- 显示为灰色文字的项目无法更改。
- 在某些色彩模式下无法更改“色彩调整”项目。将色彩模式设为“User1”或“User2”后，可更改所有项目（参阅[色彩调整 \[▶ 16\]](#)）。

### 无音频输出

- 检查立体声微型插孔电缆连接是否正确。
- 检查音量是否设定为“0”。
- 检查PC和音频播放软件，看看它们的配置是否正确。
- 使用DisplayPort输入时，检查“音源”设定（参阅[音源 \[▶ 19\]](#)）。

### 电源指示灯呈橙色闪烁

- 将PC连接到DisplayPort接口时，可能会出现此问题。请使用官方推荐使用的信号线进行连接。关闭显示器，然后重新打开。

### 即使使用了鼠标或键盘，电脑也无法从休眠状态恢复。

- 在“Administrator Settings”菜单上，将“On”设定为“Compatibility Mode”（参阅[Compatibility Mode \[▶ 25\]](#)）。

## 6 参考


### 6.1 安装选配的显示器悬挂支架

可以卸下底座部分，安装选配悬挂支架（或选配底座）。请参照我们的网页了解支持的选配悬挂支架（或选配底座）。


([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

安装悬挂支架或底座时，安装方向和移动范围（倾角）如下：

- 方向

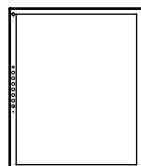


垂直（向右旋转90°）

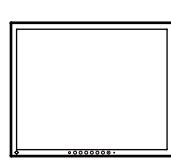


水平

- 移动范围（倾角）：处于垂直方向时




向上：45°

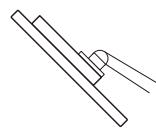


向下：45°

- 移动范围（倾角）：处于水平方向时

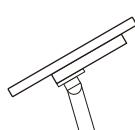

向上：60°

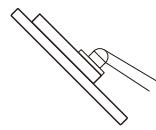

向下：45°

## 注意

- 在安装悬挂支架或底座时，遵循相应《用户手册》上的说明。
- 在使用其他制造商提供的悬挂支架或底座时，请先确认下列事项，并选择符合VESA标准的悬挂支架或底座：
  - 螺孔间距：100 mm × 100 mm
  - 板厚度：2.6 mm
  - 其强度需足以支承显示器（底座除外）和电缆等附件的重量。
- 在安装悬挂支架或底座之后，连接电缆。
- 切勿上下移动取下的底座。否则可能会导致受伤或设备损坏。
- 显示器、悬挂支架和底座都很重。坠落可能会导致受伤或设备损坏。
- 请定期检查螺丝是否足够紧固。如果螺丝不足够紧固，则显示器可能会分离。这可能导致受伤或损坏。

1. 将液晶显示器放在铺有软布的稳定平坦表面上，液晶面板表面朝下。

2. 移除底座。

准备一把螺丝刀。


使用螺丝刀拆下固定显示器和底座的螺丝。

3. 将悬挂支架或底座安装到显示器上。

若要安装，请使用满足以下条件的商用型螺丝：

- 公称直径：M4


- 长度：介于9.4 mm和12.0 mm之间（如果使用垫圈，请加上垫圈厚度）

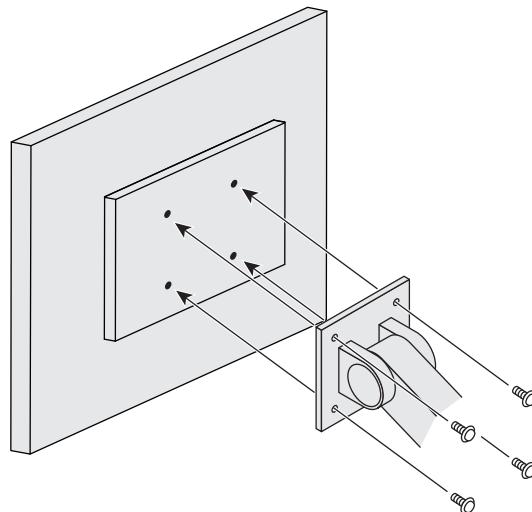

## 6.2 连接多台电脑

本产品可连接到多台电脑，让你在显示连接间进行切换。

### 连接示例

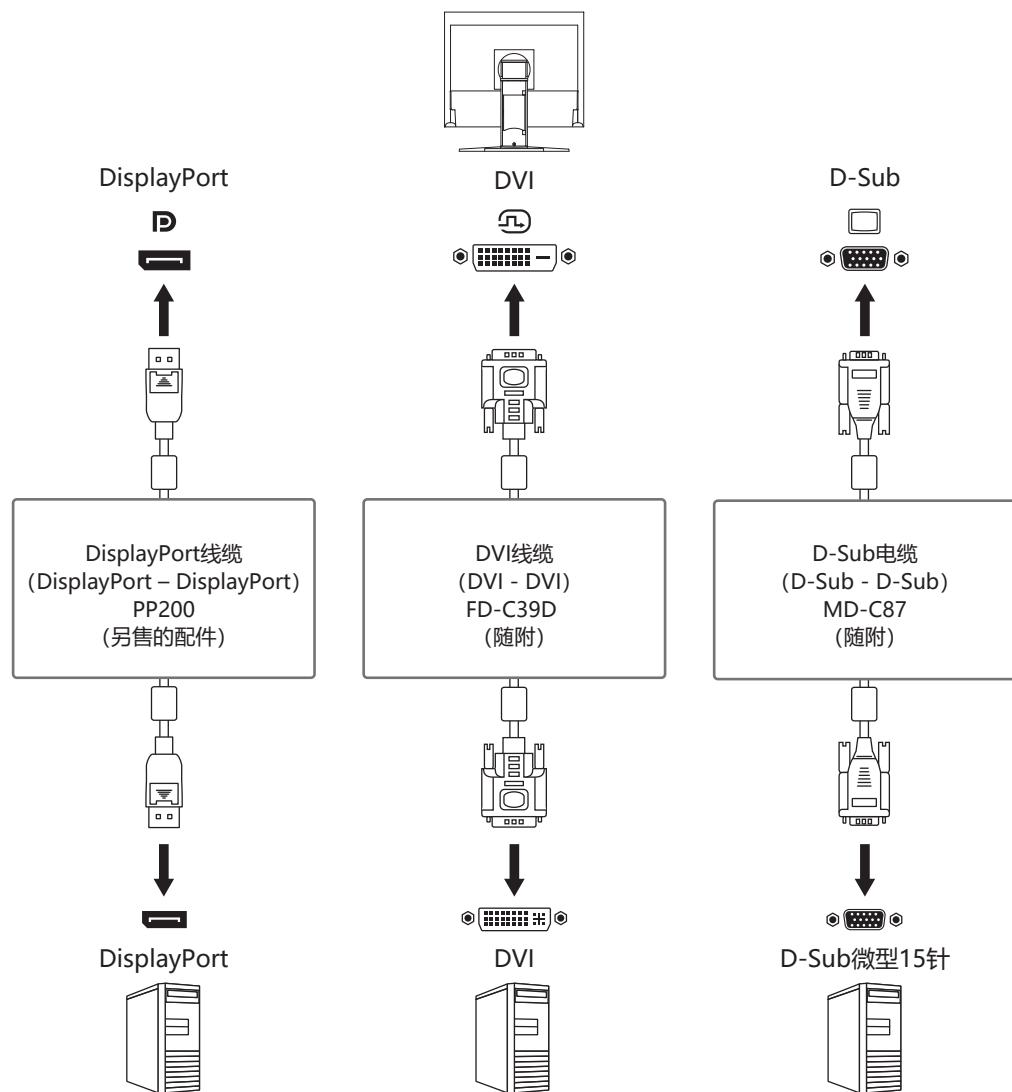

### 注

- 您可以使用显示器正面的操作开关()选择显示输入信号。有关详细信息，参阅[切换输入信号](#) [▶ 11]。
- 本产品具备可自动识别出输入电脑信号所通过的接口的功能，屏幕上会相应地显示图像。有关详细信息，参阅[Auto Input Detection](#) [▶ 25]。

## 6.3 规格

### 6.3.1 液晶面板

类型	IPS (防眩光)	
背光	LED	
尺寸	48.0 cm (19英寸)	
分辨率	1280点 × 1024行	
显示尺寸 (水平 × 垂直)	374.8 mm × 299.8 mm	
像素间距	0.293 mm × 0.293 mm	
显示色彩	8位色	1677万色
可视角度 (水平/垂直, 典型)	178° / 178°	
响应时间 (典型)	灰色至灰色:	14 ms

### 6.3.2 视频信号

输入端口	DisplayPort (兼容HDCP 1.3) × 1、DVI-D (单链路) × 1、D-Sub微型15针 × 1	
数字扫描频率 (水平 / 垂直 <sup>*1</sup> )	DisplayPort	31 kHz ~ 64 kHz / 59 Hz ~ 61 Hz
	DVI-D	
模拟扫描频率 (水平 / 垂直 <sup>*1</sup> )	D-Sub	31 kHz ~ 64 kHz / 55 Hz ~ 61 Hz
帧同步模式		55 Hz至61 Hz
最大时钟频率		108 MHz

<sup>\*1</sup> 支持的垂直扫描频率因分辨率而异。有关详细信息, 请参阅[支持的分辨率 \[▶ 10\]](#)。

### 6.3.3 音频

音频输入格式	DisplayPort	双声道线性PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz)
扬声器	0.5 W + 0.5 W	
耳机	2 mW + 2 mW (32 Ω)	
输入端口	DisplayPort × 1、立体声微型插孔 × 1	
输出端口	耳机插口x 1	

### 6.3.4 功率

输入	100 ~ 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz, 0.40 ~ 0.25 A
最大功耗	21 W或更低
省电模式	0.5 W或更低 (未连接外部负载, 所有端口输入)
待机模式	0.5 W或更低 (未连接外部负载, 所有端口输入)

### 6.3.5 规格

尺寸	405.0 mm × 406.5 mm ~ 506.5 mm × 205.0 mm (宽 × 高 × 深) (倾角: 0°)
尺寸 (不含底座)	405.0 mm × 334.0 mm × 61.5 mm (宽 × 高 × 深)
净重	约5.6 kg
净重 (不含底座)	约3.8 kg
高度调节范围	100.0 mm
倾角	向上30°, 向下0°
转动	70°
垂直旋转	向右90°

### 6.3.6 工作环境要求

温度	5°C ~ 35°C
湿度	20% ~ 80% 相对湿度 (无结露)
大气压	540 hPa ~ 1060 hPa

### 6.3.7 运输/储存环境要求

温度	- 20°C ~ 60°C
湿度	10 % ~ 90 % 相对湿度 (无结露)
大气压	200 hPa ~ 1060 hPa

### 6.3.8 配件

有关配件的最新信息, 请参照我们的网页。

([www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com))

## 附录

### 商标

术语HDMI和High-Definition Multimedia Interface以及HDMI标志均是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。

DisplayPort合规标志和VESA是Video Electronics Standards Association的注册商标。

SuperSpeed USB Trident标志是USB Implementers Forum, Inc的注册商标。



USB功率传输 (USB Power Delivery) 的三叉戟标志是USB Implementers Forum, Inc的商标。



USB Type-C和USB-C是USB Implementers Forum, Inc.的注册商标。

DICOM是美国电器制造商协会的注册商标，用于与医疗信息数字通讯相关的标准出版物。

Kensington和Microsaver是ACCO品牌公司 (ACCO Brands Corporation) 的注册商标。

Thunderbolt是英特尔公司在美国和 / 或其他国家的商标。

Adobe是Adobe在美国和其他国家的注册商标。

Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

Apple、macOS、Mac OS、OS X、macOS Sierra、Macintosh和ColorSync是Apple Inc.的注册商标。

ENERGY STAR是美国国家环境保护局在美国和其他国家的注册商标。

EIZO、EIZO标志、ColorEdge、CuratOR、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor和ScreenManager是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。

ColorEdge Tablet Controller、ColorNavigator、EcoView NET、EIZO EasyPIX、EIZO Monitor Configurator、EIZO ScreenSlicer、G-Ignition、i.Sound、Quick Color Match、RadiLight、Re/Vue、SafeGuard、Screen Administrator、Screen InStyle、ScreenCleaner、SwitchLink和UniColor Pro是EIZO Corporation的商标。

所有其他公司名称、产品名称和徽标是其各自所有者的商标或注册商标。

### 许可证

本产品使用的位图字体由Ricoh Industrial Solutions Inc.设计。



03V60223A1  
UM-S1934-2