

Руководство пользователя

FORIS[®] **FS2333**

Цветной ЖКД-монитор


Важно

Внимательно прочтите «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ», данное «Руководство пользователя» и «Руководство по установке» (отдельный документ), чтобы ознакомиться с правилами безопасной и эффективной эксплуатации устройства.

-
- Основная информация по основным этапам эксплуатации монитора — от подключения к PC или внешнему устройству до использования — содержится в «Руководстве по установке».
 - Последнюю версию «Руководства пользователя» можно загрузить на нашем сайте:
<http://www.eizo.com>
-



Расположение предупреждений

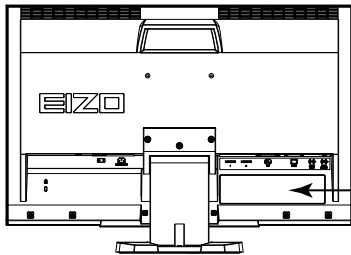

CAUTION
Risk of electric shock. Do not open.

ATTENTION
Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

ACHTUNG
Gefahr des elektrischen schlagens. Rückwand nicht entfernen.

小心
有触电的风险。请勿打开。

警告
感電の恐れあり。カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
这设备必须连接至接地主插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими — без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.

Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения актуальности информации, содержащейся в данном руководстве, следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

Примечание в отношении данного монитора

Это устройство подходит для общего применения, такого как создание документов и просмотр мультимедиа-контента.

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные в настоящем руководстве.

Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только при соблюдении следующих условий:

- Шнуры питания входят в комплект поставки изделия.
 - Сигнальные кабели определяет наша компания.
-

С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные или рекомендованные нашей компанией.

Стабилизация работы электрических компонентов занимает около 30 минут. Подождите около 30 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.

Чтобы компенсировать изменения освещенности при длительной работе и обеспечить стабильное изображение, нужно задать пониженное значение яркости монитора.

Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения.

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок эксплуатации (см. «Очистка» (страница 4)).

ЖК-панели производятся по высокоточной технологии. Хотя на ЖК-панели могут появляться неподсвеченные или пересвеченные пиксели, это не является неисправностью. Доля работающих точек: минимум 99,9994 %.

Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. Если экран темнеет или начинает мигать, обратитесь к местному представителю EIZO.

Не нажимайте сильно на экран или края рамки. Это может привести к дефектам изображения, например, к искажениям. Постоянное давление может привести к деформации или повреждению панели. (Если на панели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).

Не царапайте панель и не нажимайте на нее острыми предметами, так как это может стать причиной повреждения панели. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.

Если монитор приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро повышается, на внешних и внутренних поверхностях монитора могут появиться капли конденсации. В таком случае включать монитор нельзя. Нужно подождать, пока конденсат исчезнет, в противном случае он может стать причиной серьезных повреждений монитора.

Очистка

Внимание

- Использование химикатов, например, спирта или антисептического раствора, может вызвать потускнение, уменьшение блеска и выцветание корпуса или панели, а также привести к ухудшению качества изображения.
- Использовать растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства, которые могут стать причиной повреждения корпуса или панели, запрещено.

Примечание

- Для очистки поверхности корпуса и панели рекомендуется использовать комплект ScreenCleaner, который заказывается дополнительно.

При необходимости загрязнения с поверхности корпуса и панели можно удалить с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в воде.

Комфортное использование монитора

- Излишне темный или яркий экран может оказывать отрицательное влияние на зрение. Отрегулируйте яркость монитора в соответствии с условиями окружающей среды.
- При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Обложка | 1 | Глава 3 Настройка монитора | 28 |
| Примечание в отношении данного монитора ... | 3 | 3-1. Регулировка громкости | 28 |
| Очистка | 4 | ● Увеличение/уменьшение громкости..... | 28 |
| Комфортное использование монитора | 4 | ● Временное выключение звука | 28 |
| СОДЕРЖАНИЕ | 5 | 3-2. Переключение источника звука | |
| Глава 1 Введение | 7 | для входного сигнала HDMI | 29 |
| 1-1. Характеристики | 7 | 3-3. Регулировка уровня звукового | |
| 1-2. Органы управления и функции | 8 | давления..... | 29 |
| ● Перед использованием пульта | | 3-4. Включение/выключение связи DDC/CI ... | 29 |
| дистанционного управления | 9 | 3-5. Блокировка клавиш управления..... | 30 |
| 1-3. EIZO LCD Utility Disk..... | 10 | 3-6. Отображение и скрытие | |
| ● Содержимое диска и обзор | | логотипа EIZO | 30 |
| программного обеспечения..... | 10 | 3-7. Настройка языка | 30 |
| ● Для использования «ScreenManager | | 3-8. Изменение метода аутентификации | |
| Pro for LCD (DDC/CI)/EIZO ScreenSlicer» ... | 10 | для входного сигнала HDMI..... | 31 |
| 1-4. Основные функции и действия..... | 11 | 3-9. Сброс настроек монитора | |
| ● Базовый режим работы | | до значений по умолчанию | 31 |
| в меню настройки..... | 11 | ● Сброс регулировки цвета | 31 |
| ● Функции | 12 | ● Сброс всех регулировок до значений | |
| Глава 2 Регулировка экранов | 13 | по умолчанию | 32 |
| 2-1. Совместимые разрешения/Форматы.... | 13 | Глава 4 Использование функции Smart | 33 |
| 2-2. Настройка разрешения | 14 | 4-1. Использование функций Smart: | |
| 2-3. Регулировка цвета..... | 15 | «Smart Detection», «Smart Resolution», | |
| ● Выбор режима отображения | | «Smart Insight»..... | 33 |
| (режима цвета) | 15 | Глава 5 Функции энергосбережения | 36 |
| ● Выполнение сложных регулировок | 16 | 5-1. Настройка энергосбережения..... | 36 |
| ● Регулируемые настройки | | ● Монитор..... | 36 |
| в каждом режиме | 16 | ● Изменение метода выхода из | |
| ● Регулировка яркости | 17 | режима энергосбережения..... | 37 |
| ● Регулировка яркости и черного | | ● Выход аудиосигналов..... | 37 |
| цвета «Black Level» | 17 | 5-2. Настройка индикатора питания..... | 38 |
| ● Регулировка контрастности..... | 17 | 5-3. Включение/выключение | |
| ● Регулировка насыщенности цвета | 18 | автоматической регулировки яркости | |
| ● Регулировка оттенка | 18 | с помощью «Auto EcoView» | 38 |
| ● Регулировка цветовой температуры..... | 19 | 5-4. Уменьшение бликов с помощью | |
| ● Регулировка гаммы..... | 19 | «EcoView Optimizer» | 38 |
| ● Регулировка усиления..... | 20 | 5-5. Проверка уровня энергосбережения ... | 39 |
| ● Установка коэффициента усиления | | 5-6. Автоматическое включение/ | |
| ContrastEnhancer | 20 | выключение питания с помощью | |
| ● Настройка интенсивности ускорения | 21 | «Off Timer» | 39 |
| 2-4. Регулировка экрана..... | 22 | Глава 6 Подключение кабелей | 40 |
| ● Вход цифрового сигнала..... | 22 | 6-1. Подключение нескольких внешних | |
| ● Вход аналоговых сигналов | 22 | устройств..... | 40 |
| 2-5. Изменение размера экрана..... | 26 | ● Переключения между входными | |
| ● Аналоговый вход (D-Sub)/цифровой | | сигналами | 40 |
| вход (DVI-D, HDMI: сигнал PC) | 26 | 6-2. Подключение внешних колонок | 41 |
| ● Цифровой вход (HDMI: видеосигнал)..... | 27 | | |

| | |
|--|-----------|
| Глава 7 Поиск и устранение | |
| неисправностей | 42 |
| 7-1. Отсутствует изображение..... | 42 |
| 7-2. Плохое изображение (для цифрового и аналогового) | 43 |
| 7-3. Плохое изображение (только для цифрового) | 43 |
| 7-4. Плохое изображение (только для аналогового сигнала) | 44 |
| 7-5. Другие неисправности..... | 44 |
| Глава 8 Справка | 46 |
| 8-1. Присоединение опционального кронштейна | 46 |
| 8-2. Отсоединение/присоединение основания стойки | 47 |
| 8-3. Присоединение/отсоединение держателя кабеля | 49 |
| 8-4. Отображение информации о мониторе..... | 50 |
| 8-5. Технические характеристики | 51 |
| 8-6. Глоссарий | 54 |
| 8-7. Предварительно заданное время..... | 56 |
| Приложение | 57 |
| Товарный знак | 57 |
| Лицензия | 57 |
| ENERGY STAR | 57 |
| FCC Declaration of Conformity | 58 |
| Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor..... | 59 |
| Hinweis zur Ergonomie: | 59 |
| ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ..... | 60 |
| Измерения, принятые в Китае, для опре- деления соответствия Ограничениям на использование опасных материалов в производстве электрического и электрон- ного оборудования для ChinaRoHS | 69 |
| Информация относительно рециклиране..... | 70 |

Глава 1 Введение


Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на цветном ЖК-мониторе EIZO.

1-1. Характеристики

- 23-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей
- Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- Панель с широкой зоной обзора
IPS-панель с углом обзора по горизонтали и вертикали 178°.
- Разъем HDMI × 2
Применимы для входного сигнала от PC с использованием входа HDMI, что дает возможность принимать три разных цифровых сигнала от PC.
- Функция режима цвета позволяет пользователю выбрать рабочий режим экрана, оптимальный для показываемого изображения.
Режим Eco обеспечивает энергосбережение наряду с отчетливым отображением.
См. «Выбор режима отображения (режима цвета)» (страница 15).
- Уникальная технология «Smart» от EIZO
 - Функция Smart Detection
Эта функция позволяет пользователю менять область на экране, к которой будет применяться настройка Smart Resolution или Smart Insight (только для анимационных изображений или всего экрана).
 - Функция Smart Resolution
Эта функция регулирует имеющееся разрешение изображений таким образом, что уменьшается размытость и изображения выводятся на экран четко и ясно.
Кроме того, настройки «Smart Resolution» позволяют исправить цвет кожи и текста.
 - Функция Smart Insight
Эта функция анализирует изображение и корректирует яркость для каждого пикселя, чтобы сделать видимыми темные участки изображений.
См. «Глава 4 Использование функции Smart» (страница 33).
- Стойка с широким диапазоном движения
Монитор можно установить в положении, обеспечивающем удобные и менее утомительные рабочие условия.
(Наклон: вверх 25°/вниз 0°, поворот: вправо 172°/влево 172°, регулируемая высота: 60 мм (2,36"))
- В комплект входит программное обеспечение «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» для настройки экрана с помощью мыши и клавиатуры.
См. «1-3. EIZO LCD Utility Disk» (страница 10).
- Пульт дистанционного управления обеспечивает легкое управление монитором, его настройку и регулировку.
См. «1-2. Органы управления и функции» (страница 8).
- В комплект входят цветные полоски трех цветов, которые приклеиваются к основанию монитора.
Выберите цвет, который Вам понравился, чтобы отличить монитор от других.
См. «Руководство по установке».
- HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью)
- Встроенная стереосистема и гнездо для наушников
См. «1-2. Органы управления и функции» (страница 8).
- Разъем линейного выхода
К монитору можно подключить колонки со встроенным усилителем для вывода звука.
См. «6-2. Подключение внешних колонок» (страница 41).

1-2. Органы управления и функции

Монитор

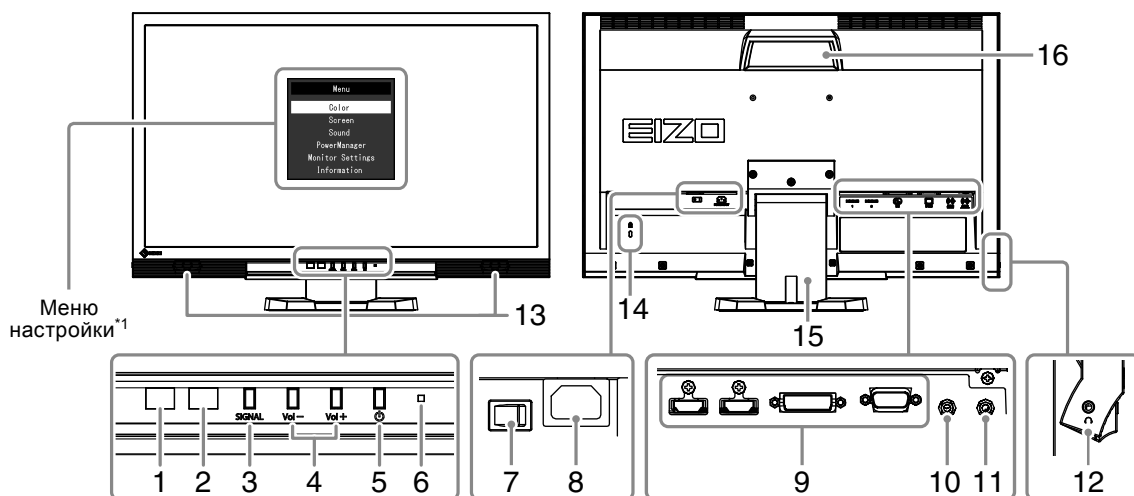


| | |
|--|--|
| 1. Датчик Auto EcoView | Определение яркости окружающей среды (функция Auto EcoView (страница 38), функция EcoView Optimizer (страница 38)). |
| 2. Детектор пульта дистанционного управления | Получение сигнала от пульта дистанционного управления. |
| 3. Кнопка SIGNAL | Переключение входящих сигналов изображения (страница 40). PC1 (DVI) → PC2 (D-SUB) → HDMI1 → HDMI2 |
| 4. Кнопка Vol – / Vol + | Вывод меню регулировки громкости на экран для увеличения или уменьшения громкости. |
| 5. Кнопка ⏻ | Включение/выключение питания. |
| 6. Индикатор питания | Показывает рабочее состояние монитора. Синий: Работает Оранжевый: Режим энергосбережения Красный: Питание выключено OFF: Основное питание выключено |
| 7. Выключатель основного питания | Включение и выключение основного питания. |
| 8. Разъем питания | Подключение шнура питания. |
| 9. Разъем для входного сигнала | (Слева: 2 разъема HDMI (HDMI1, HDMI2) / В центре: разъем DVI-D / Справа: 15-контактный мини-разъем D-Sub) Подключение внешних устройств, таких как PC. |
| 10. Разъем линейного входа | (мини-разъем стерео) Подключение внешних устройств, таких как PC. |
| 11. Разъем линейного выхода | (мини-разъем стерео) Подключение колонок со встроенным усилителем (страница 41). |
| 12. Гнездо для наушников | Подключение наушников. |
| 13. Колонка | Вывод источника аудиосигналов. |
| 14. Разъем для кодового замка | Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington. |
| 15. Стойка*2 | Регулировка высоты и угла (наклона и поворота) монитора. |
| 16. Ручка | Ручка используется для транспортировки Внимание • Возьмите монитор снизу и держите его крепко, одновременно держась за ручку. Осторожно переместите монитор, чтобы не допустить его падения. |

*1 Описание использования см. в «Базовый режим работы в меню настройки» (страница 11).

*2 Опциональный кронштейн (или опциональную стойку) можно присоединить после удаления стойки (см. «8-1. Присоединение опционального кронштейна» (страница 46)).

Пульт дистанционного управления

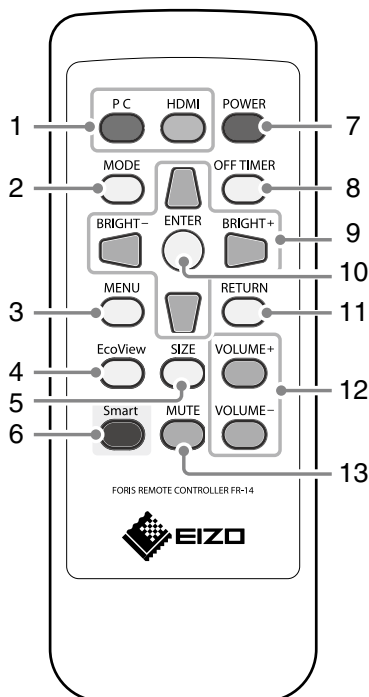


| | |
|-----------------------|---|
| 1. PC/HDMI | Переключение входящих сигналов изображения. • PC: PC1 (DVI) ↔ PC2 (D-SUB) • HDMI: HDMI1 ↔ HDMI2 |
| 2. MODE | Изменение режима цвета. |
| 3. MENU | Отображение/выход из меню настройки. |
| 4. EcoView | Отображение/выход из «EcoView Menu». |
| 5. SIZE | Изменение размера экрана. |
| 6. Smart | Отображение/выход из меню «Smart Functions». |
| 7. POWER | Включение/выключение питания. |
| 8. OFF TIMER | Задание времени выключения питания монитора. |
| 9. | • Выбор в меню, а также регулировка и настройка функции. • : Отображение меню настройки яркости (страница 17). |
| 10. ENTER | Определение элемента на экране меню и сохранение отрегулированного значения. |
| 11. RETURN | Возврат к предыдущему меню при работе с меню. |
| 12. VOLUME +/- | Регулировка громкости. |
| 13. MUTE | Временное выключение звука. |

● Перед использованием пульта дистанционного управления


Информация об установке аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку батарейного отсека, расположенную с обратной стороны пульта дистанционного управления, в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте аккумуляторную батарею положительным выводом вверх. (Номер модели аккумуляторной батареи: CR2025)
3. Снова вставьте крышку.

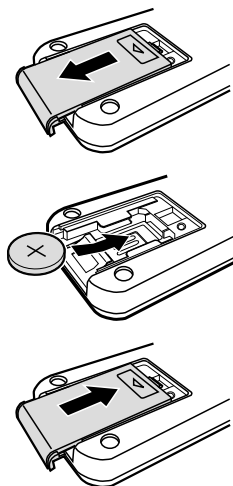

Диапазон принятия сигнала пульта дистанционного управления

Используйте пульт дистанционного управления в пределах диапазона, как указано ниже.

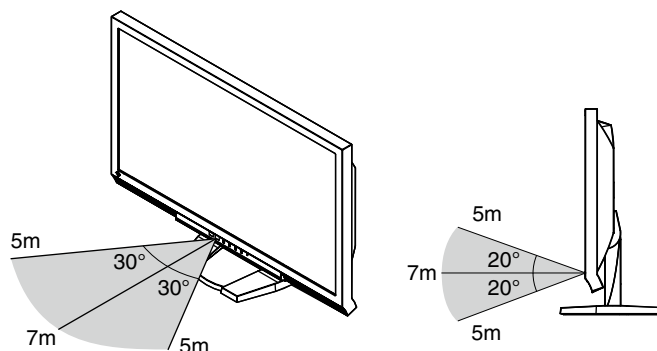

1-3. EIZO LCD Utility Disk

К настоящему изданию прилагается компакт-диск EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). В таблице ниже описано содержимое диска и указаны общие сведения о программном обеспечении.

● Содержимое диска и обзор программного обеспечения

Настоящий диск включает в себя программное обеспечение для настройки параметров и Руководство пользователя. Процесс загрузки программного обеспечения и процедура доступа к файлам описаны в файле Readme.txt.

| Элемент | Общие сведения | Windows | Macintosh |
|--|---|---------|-----------|
| Файлы палитры для настройки экрана | Используются при ручной регулировке изображения для аналоговых входных сигналов. | √ | √ |
| ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) | Программное обеспечение для настройки экрана с помощью мыши и клавиатуры. | √ | - |
| EIZO ScreenSlicer | Программное обеспечение, которое разделяет экран и рационально размещает на нем несколько окон. | √ | - |
| Руководство пользователя для этого монитора (PDF-файл) | | √ | √ |
| Файл Readme.txt | | √ | √ |

● Для использования «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)/EIZO ScreenSlicer»

Порядок установки и использования «ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)/EIZO ScéenSlicer» описаны в соответствующем Руководстве пользователя на диске.

1-4. Основные функции и действия



● Базовый режим работы в меню настройки


1. Отображение меню настройки



1. Нажмите MENU на пульте дистанционного управления. Появится меню настройки.



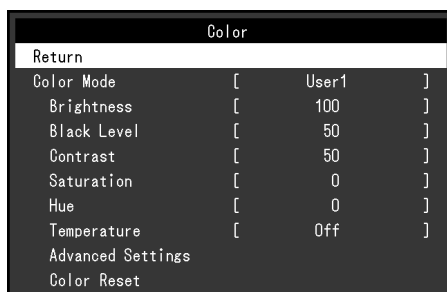


2. Регулировка/Настройка

1. Выберите меню для регулировки/настройки с помощью кнопок , , затем нажмите ENTER. Появится подменю.



2. Выберите элемент для регулировки/настройки с помощью кнопок , , затем нажмите ENTER. Появится меню регулировки/настройки.



3. Отрегулируйте/задайте значение для выбранного элемента с помощью кнопок , , , , затем нажмите ENTER.

3. Выход

1. Нажмите MENU.

Примечание

- Для возврата в предыдущее меню нажмите RETURN.

● Функции

В следующей таблице изображены меню настройки и параметры настройки для каждого меню.

| Главное меню | Настройка | Ссылка | |
|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Color* ¹ | Color Mode | «2-3. Регулировка цвета» (страница 15) (См. «Smart Functions» в «Глава 4 Использование функции Smart» (страница 33)). | |
| | Brightness | | |
| | Black Level | | |
| | Contrast | | |
| | Saturation | | |
| | Hue | | |
| | Temperature | | |
| | Advanced Settings | | Gamma |
| | | | Gain |
| | | | Contrast Enhancer |
| | Smart Functions | | |
| | Overdrive | | |
| | Color Reset | «3-9. Сброс настроек монитора до значений по умолчанию» (страница 31) | |
| Screen | Auto Screen Adjust* ² | «2-4. Регулировка экрана» (страница 22) | |
| | Auto Range Adjust* ² | | |
| | Clock* ² | | |
| | Phase* ² | | |
| | Position* ² | | |
| | Color Space* ³ | | |
| | Smoothing | | |
| Sound | Source* ³ | «3-2. Переключение источника звука для входного сигнала HDMI» (страница 29) | |
| | Sound Level | «3-3. Регулировка уровня звукового давления» (страница 29) | |
| | Power Save | «Глава 5 Функции энергосбережения» (страница 36) | |
| PowerManager | Power Save | «Глава 5 Функции энергосбережения» (страница 36) | |
| Monitor Settings | DDC/CI | «3-4. Включение/выключение связи DDC/CI» (страница 29) | |
| | Key Lock | «3-5. Блокировка клавиш управления» (страница 30) | |
| | Logo | «3-6. Отображение и скрытие логотипа EIZO» (страница 30) | |
| | Power Indicator | «5-2. Настройка индикатора питания» (страница 38) | |
| | Language | «3-7. Настройка языка» (страница 30) | |
| | Reset | «3-9. Сброс настроек монитора до значений по умолчанию» (страница 31) | |
| Information | | «8-4. Отображение информации о мониторе» (страница 50) | |

*1 Регулировки/настройки, доступные в меню «Color», зависят от выбранного режима цвета. В приведенной выше таблице показаны подменю при выборе режима User1 или User2.

*2 Эти функции можно отрегулировать для аналогового входа.

*3 Эта функция доступна для входного сигнала HDMI.

Глава 2 Регулировка экранов

2-1. Совместимые разрешения/Форматы

Монитор поддерживает следующие разрешения и форматы сигнала.

Аналоговый вход (D-Sub)

| Разрешение | Применимые сигналы | Частота вертикальной развертки | Частота точек |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 640 × 480 | VGA, VESA, CEA-861 | до 75 Гц | 148,5 МГц (макс.) |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 70 Гц | |
| 800 × 600 | VESA | до 75 Гц | |
| 1024 × 768 | VESA | до 75 Гц | |
| 1280 × 720 | CEA-861 | 60 Гц | |
| 1280 × 960 | VESA | 60 Гц | |
| 1280 × 1024 | VESA | до 75 Гц | |
| 1680 × 1050 | VESA CVT, VESA CVT RB | 60 Гц | |
| 1920 × 1080 ^{*1} | CEA-861 | 60 Гц | |

Цифровой вход (DVI-D, HDMI: сигнал PC)

| Разрешение | Применимые сигналы | Частота вертикальной развертки | Частота точек |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 640 × 480 | VGA, CEA-861 | 60 Гц | 148,5 МГц (макс.) |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 70 Гц | |
| 800 × 600 | VESA | 60 Гц | |
| 1024 × 768 | VESA | 60 Гц | |
| 1280 × 720 | CEA-861 | 60 Гц | |
| 1280 × 960 | VESA | 60 Гц | |
| 1280 × 1024 | VESA | 60 Гц | |
| 1680 × 1050 | VESA CVT, VESA CVT RB | 60 Гц | |
| 1920 × 1080 ^{*1} | CEA-861 | 60 Гц | |

Видеокарта должна отвечать требованиям стандарта VESA и CEA-861.

*1 Рекомендуемое разрешение

Цифровой вход (HDMI: видеосигнал)

- Видеосигнал
 - VGA / 525i (480i) / 525p (480p) / 1125i (1080i) / 750p (720p) / 1125p (1080p): 60 Гц
 - 625i (576i) / 625p (576p) / 1125i (1080i) / 750p (720p) / 1125p (1080p): 50 Гц
- Аудиосигнал
 - 2-канальная линейная импульсно-кодовая модуляция (PCM) (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц)

2-2. Настройка разрешения

Если вы подключили монитор к PC и обнаружили, что разрешение не подходит, или хотите изменить разрешение, выполните нижеследующие инструкции.

Windows 8 / Windows 7

1. В Windows 8 нажмите плитку «Рабочий стол» на начальном экране для отображения рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
3. В появившемся меню выберите «Разрешение экрана».
4. В диалоговом окне «Разрешение экрана» выберите монитор.
5. Щелкните «Разрешение» для выбора необходимого разрешения.
6. Нажмите кнопку [ОК].
7. При появлении диалогового окна с подтверждением нажмите [Сохранить изменения].

Windows Vista

1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню выберите «Персонализация».
3. В окне «Персонализация» нажмите «Настройка дисплея».
4. В диалоговом окне «Настройка дисплея» выберите вкладку «Монитор» и укажите необходимое разрешение в поле «Разрешение».
5. Нажмите кнопку [ОК].
6. При отображении диалогового окна с подтверждением нажмите [Да].

Windows XP

1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего стола, за исключением иконок.
2. В появившемся меню нажмите «Свойства».
3. При отображении диалогового окна «Свойства: Экран» нажмите на вкладку «Параметры» и выберите необходимое разрешение в блоке «Разрешение экрана» в секции «Дисплей».
4. Нажмите кнопку [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно.

Mac OS X

1. Выберите «Системные настройки» в меню Apple.
2. При отображении диалогового окна «Системные настройки» нажмите «Мониторы» в «Аппаратное обеспечение».
3. В отображаемом диалоговом окне выберите вкладку «Монитор» и укажите необходимое разрешение в поле «Разрешение».
4. Ваш выбор отобразится немедленно. После подбора наиболее подходящего разрешения закройте окно.


2-3. Регулировка цвета

● Выбор режима отображения (режима цвета)



Данная функция упрощает выбор требуемого режима в соответствии с применением монитора.

Режимы отображения
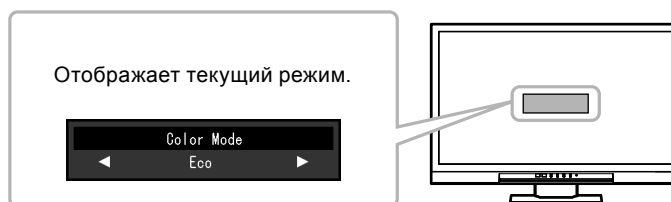
| Режим | Цель |
|--------|--|
| Eco | Выберите этот режим для задания приоритета режима энергосбережения. Яркость дисплея будет уменьшена. |
| User1 | Выберите один из этих режимов пользователя, чтобы определить нужный набор настроек параметров. |
| User2 | |
| sRGB | Подходит для использования с периферийными устройствами, совместимыми с sRGB. |
| Paper | Создает эффект печатного документа. Подходит для отображения книг и документов. |
| Game | Создает четкое изображение. Подходит для отображения компьютерных игр. |
| Cinema | Создает изображения, близкие по качеству к изображениям на киноэкране. Подходит для отображения фильмов. |



Порядок действий

1. Нажмите **MODE** на пульте дистанционного управления.
Название режима отображается в центре экрана.
2. При каждом нажатии кнопки **MODE** будет выделяться следующий режим в списке.
Для переключения текущего режима можно использовать кнопку  или , когда отображается меню выбора режима.



Примечание

- Одновременное отображение меню настройки и меню Mode невозможно.
- С помощью опции «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» можно автоматически выбрать режим цвета в соответствии с используемым приложением (см. «Chapter 3 Auto Fine-Contrast» в разделе руководства пользователя «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)»).

● Выполнение сложных регулировок

Меню «Color» в меню настройки позволяет задать и сохранить независимые регулировки цвета для каждого режима.

Внимание

- Для стабилизации работы электрических компонентов монитора необходимо около 30 минут. Подождите около 30 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.
- При регулировке цвета для аналоговых сигналов сначала выполните регулировку диапазона (см. «Автоматическая регулировка градации цвета» (страница 25)).
- Из-за различных характеристик мониторов одно и то же изображение может отличаться по цветам на разных мониторах. Выполняйте тонкие настройки цвета визуально, сравнивая цвета на разных мониторах.

Примечание

- При использовании «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» можно выполнить регулировку цвета при помощи мыши и клавиатуры PC (См. раздел «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» в «Chapter 4 Color Adjustment» руководства пользователя).

● Регулируемые настройки в каждом режиме

Регулируемые настройки зависят от режима. (Функция, которую нельзя отрегулировать или установить, недоступна.)

См. инструкции по регулировке или установке каждой функции на следующих страницах.

(См. «Smart Functions» в «Глава 4 Использование функции Smart» (страница 33)).

√: Регулируемая функция - : Нерегулируемая функция

| Функция | | Режим цвета | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------|-------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Eco | User1 User2 | sRGB | Paper | Game | Cinema | |
| Brightness | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Black Level | | - | √ | - | - | √ | √ | |
| Contrast | | - | √ | - | - | √ | √ | |
| Saturation | | - | √ | - | - | √ | √ | |
| Hue | | - | √ | - | - | √ | √ | |
| Temperature | | - | √ | - | √ | √ | √ | |
| Advanced Settings | Gamma | - | √ | - | - | √ | - | |
| | Gain | - | √ | - | - | - | - | |
| | Contrast Enhancer | - | √ | - | - | √ | √ | |
| | Smart Functions | | - | √ | - | √ ^{*1} | √ | √ ^{*2} |
| | Smart Detection | | | | | | | |
| | Smart Resolution | | | | | | | |
| | Smart Insight | | | | | | | |
| Overdrive | | - | √ | - | - | √ | - | |
| Color Reset | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

*1 За исключением «Smart Insight».

*2 Параметр «Smart Detection» зафиксирован на значении «Full Screen».




● Регулировка яркости

Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источник света на задней панели ЖКД).

Регулируемый диапазон

От 0 до 100

Порядок действий

1. Нажмите  или .
Появится меню Brightness.
2. Используйте  или  для регулировки.
3. Нажмите ENTER для выхода.

Примечание

- Если Вы считаете, что изображение слишком темное, даже при установке яркости на отметке 100, выполните регулировку контрастности.
 - Для регулировки яркости экрана можно также использовать параметр «Brightness» в разделе «Color» в меню регулировки.
-



● Регулировка яркости и черного цвета «Black Level»

Яркость и тональность черного можно изменить с помощью уровней черного для красного, зеленого и синего соответственно. Используйте тестовую палитру черного или фон для регулировки уровня черного.

Регулируемый диапазон

От 0 до 100

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Black Level» в меню «Color» и нажмите ENTER .
Появится меню «Black Level».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из регулировки.

Примечание

- После завершения регулировки уровня черного повторно настройте контрастность соответствующим образом.
-



● Регулировка контрастности

Яркость экрана регулируется изменением уровня видеосигнала.

Регулируемый диапазон

От 0 до 100

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Contrast» в меню «Color» и нажмите ENTER.
Появится меню «Contrast».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Примечание

- При установке уровня контрастности на отметке 50 отображается каждая градация цвета (только для входного сигнала PC).
 - При настройке монитора рекомендуется до выполнения регулировки контрастности настроить яркость без потери характеристик градаций.
 - Выполняйте регулировку контрастности в следующих случаях:
 - если Вы считаете, что изображение слишком темное, даже при установке яркости на отметке 100 (установите уровень контрастности на отметке, превышающей 50).
-



● Регулировка насыщенности цвета

Эта функция позволяет регулировать насыщенность цвета.

Регулируемый диапазон

От -50 до 50

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Saturation» в меню «Color» и нажмите ENTER.
Появится меню «Saturation».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Внимание

- Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

Примечание

- Минимальное значение (-50) меняет изображение на монохромное.
-



● Регулировка оттенка

Эта функция позволяет регулировать оттенок.

Регулируемый диапазон

От -50 до 50

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Hue» в меню «Color» и нажмите ENTER.
Появится меню «Hue».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Внимание

- Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.
-

● Регулировка цветовой температуры

Цветовую температуру можно регулировать.



Цветовая температура обычно используется для выражения цвета «Белый» и/или «Черный» в числовом значении. Значение выражается в градусах «К» (по Кельвину).

Экран становится красноватым при низкой цветовой температуре и синеватым — при высокой температуре. Это похоже на изменение цвета пламени в зависимости от температуры. Предварительно настроенное значение усиления задается для каждого значения цветовой температуры.

Регулируемый диапазон

Off, 4000K – 10000K (указывается для каждого блока 500 К до 9300 К включительно)

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Temperature» в меню «Color» и нажмите ENTER.
Появится меню «Temperature».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Примечание

- Значение, отображаемое в «К», предоставлено только для справки.
 - Функция «Gain» позволяет выполнять более сложные регулировки (см. «Регулировка усиления» (страница 20)).
 - При выборе значения «Off» изображение демонстрируется с предварительно заданным цветом монитора (Усиление: 100 для каждого RGB-канала).
 - При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «Off».
-



● Регулировка гаммы

Гамму можно регулировать. Яркость монитора зависит от входного сигнала, однако диапазон изменений не пропорционален входному сигналу. Функция, предназначенная для балансировки входного сигнала и яркости монитора, называется «Корректировка гаммы».

Регулируемый диапазон

1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, Power

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Advanced Settings» в меню «Color» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Gamma» в меню «Advanced Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Gamma».
4. Используйте  или  для регулировки.
5. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Примечание

- При выборе значения «Power» можно увеличить резкость полутоновых изображений при помощи увеличения их контрастности.
-



● Регулировка усиления

Яркость каждого из цветовых компонентов — красного, зеленого и синего — называется «усиление». Оттенок «белого» можно изменить усилением.

Регулируемый диапазон

От 0 до 100

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Advanced Settings» в меню «Color» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Gain» в меню «Advanced Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Gain».
4. Выполните регулировку усиления с помощью  или  для каждого компонента — красного, зеленого и синего.
5. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Внимание

- Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

Примечание

- Значение усиления изменяется вместе со значением цветовой температуры.
 - При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «Off».
-



● Установка коэффициента усиления ContrastEnhancer

Эта функция позволяет автоматически регулировать контрастность в зависимости от степени яркости изображения и смены кадров. Можно задать уровень регулировки.

Регулируемый диапазон

Enhanced, Standard, Off

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Advanced Settings» в меню «Color» и нажмите ENTER.
3. Выберите «ContrastEnhancer» в меню «Advanced Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «ContrastEnhancer».
4. Используйте  или  для регулировки.
5. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Внимание

- Использование этой функции может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.
-



● Настройка интенсивности ускорения

Эта функция позволяет настроить интенсивность ускорения в зависимости от использования монитора. Например, можно сократить периоды запаздывания изображений с помощью задания значения «Enhanced» при отображении быстро движущихся изображений, например, в компьютерных играх.

Регулируемый диапазон

Enhanced, Standard, Off

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Advanced Settings» в меню «Color» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Overdrive» в меню «Advanced Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Overdrive».
4. Используйте  или  для регулировки.
5. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

2-4. Регулировка экрана

● Вход цифрового сигнала

Изображения выводятся на экран корректно при входе цифровых сигналов на основании предварительно заданных данных монитора; если же символы и/или линии размыты, см. «6. Отредактируйте размытые символы или линии.» (страница 25).

Для выполнения более сложных регулировок см. «2-3. Регулировка цвета» (страница 15) и следующие страницы.

● Вход аналоговых сигналов

Внимание

- Для стабилизации работы электрических компонентов монитора необходимо около 30 минут. Подождите около 30 минут или дольше после включения монитора, прежде чем начать регулировку.
- Функция Self Adjust (автоматическая регулировка экрана) недоступна для изображений с разрешением ниже 800 × 600 (SVGA).
- Функция саморегулировки (или автоматической регулировки экрана) работает правильно, если изображение полностью отображается в области отображения Windows или Macintosh. Функции выполняются неправильно в следующих случаях:
 - Если изображение отображено только в какой-либо части экрана (например, в окне командной строки).
 - При использовании черного фона (фоновый рисунок и др.).Эта функция также не может работать правильно на некоторых видеокартах.

Регулировка экрана монитора используется для уменьшения мерцания экрана или корректной регулировки положения и размера экрана в соответствии с используемым РС.

Примечание

- Функция Self Adjust работает при соблюдении всех следующих условий:
 - Если сигнал вводится в монитор впервые или при установке значений разрешения или частоты вертикальной/горизонтальной развертки, которые ранее не использовались.



При неправильном отображении экрана даже после выполнения операции Self Adjust настройте экран в соответствии с инструкциями, указанными ниже, для комфортного использования монитора.

Порядок регулировки

1. Выполните автоматическую регулировку.

● Автоматическая регулировка мерцания, положения и размера экрана

Порядок действий

1. Выберите «Screen» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Auto Screen Adjust» в меню «Screen» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Yes» с помощью  или  и нажмите ENTER.

С помощью функции автоматической регулировки выполняется корректировка мерцания, положения и размера экрана.

При неправильном отображении экрана даже после выполнения автоматической регулировки настройте экран следующим образом. При правильном отображении экрана см. «5. Регулировка градации цвета.» (страница 25).

2. Подготовьтесь к использованию аналоговых шаблонов настройки экрана.

Загрузите «EIZO LCD Utility Disk» на PC и откройте «Screen adjustment pattern files».

Примечание


- Для получения более подробной информации и инструкций по открытию файлов «Screen adjustment pattern files» см. файл Readme.txt.



3. Повторно выполните автоматическую регулировку при отображении на экране шаблона настройки аналогового экрана.

● Автоматическая регулировка мерцания, положения и размера экрана

Порядок действий

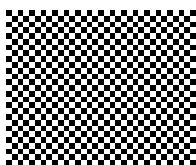1. Выведите Pattern 1 на монитор в полноэкранном режиме с помощью «Screen adjustment pattern files».



2. Выберите «Screen» в меню настройки и нажмите ENTER.
3. Выберите «Auto Screen Adjust» в меню «Screen» и нажмите ENTER.
4. Выберите «Yes» с помощью  или  и нажмите ENTER.

С помощью функции автоматической регулировки выполняется корректировка мерцания, положения и размера экрана.





При неправильном отображении экрана даже после выполнения автоматической регулировки настройте экран следующим образом. При правильном отображении экрана см. «5. Регулировка градации цвета.» (страница 25).

4. Выберите «Screen» в меню настройки для выполнения сложных регулировок.


Выполните регулировку тактовой частоты, фазы и положения в указанном порядке.

● Удаление вертикальных полос

Порядок действий

1. Выберите «Clock» в меню «Screen» и нажмите ENTER.
Появится меню «Clock».
2. Выполните регулировку тактовой частоты с помощью  или , чтобы удалить вертикальные полосы.
Медленно нажимайте  или , чтобы не пропустить точку регулировки.
3. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Если после выполнения регулировки на экране появляется размытость изображения, мерцание или полосы, перейдите к параметру «Phase» для удаления мерцания или размытости изображения.

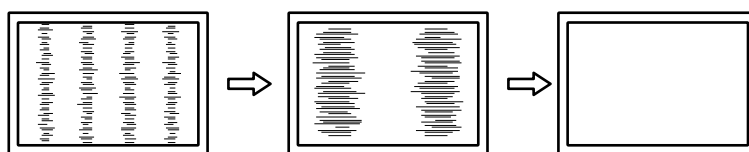


● Удаление мерцания или размытости изображения

Порядок действий


1. Выберите «Phase» в меню «Screen» и нажмите ENTER.

Появится меню «Phase».

2. Выполните регулировку фазы с помощью  или , чтобы максимально уменьшить мерцание или размытость изображения.
3. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Если после выполнения регулировки на экране появляются вертикальные полосы, вернитесь к шагу «Удаление вертикальных полос».

(Clock → Phase → Position)

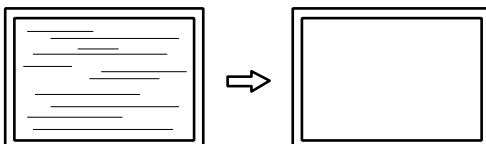

Внимание

- Удаление мерцания или размытости изображения может не получиться из-за PC и видеокарты.

● Корректировка положения экрана





Примечание


- Так как количество пикселей и их расположение на ЖК-мониторе являются постоянными, для правильного отображения изображения предусмотрено только одно положение. Регулировка положения заключается в перемещении изображения в правильное положение.

Порядок действий

1. Выберите «Position» в меню «Screen» и нажмите ENTER.

Появится меню «Position».

2. Отрегулируйте положение с помощью  /  /  / .
3. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

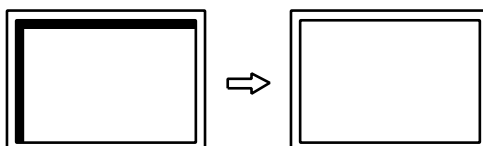

4. Закройте Pattern 1.


5. Регулировка градации цвета.



● Автоматическая регулировка градации цвета

Каждую градацию цвета (от 0 до 255) можно отобразить на экране с помощью регулировки уровня выходного сигнала.

Порядок действий

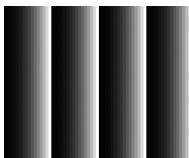1. Выведите Pattern 2 на монитор в полноэкранном режиме с помощью «Screen adjustment pattern files».



2. Выберите «Screen» в меню настройки и нажмите ENTER.
3. Выберите «Auto Range Adjust» в меню «Screen» и нажмите ENTER.
4. Выберите «Yes» с помощью  или  и нажмите ENTER.
Диапазон выходного сигнала установлен автоматически.
5. Закройте Pattern 2.

6. Отредактируйте размытые символы или линии.

● Редактирование размытых символов/линий

Если изображение отображено на экране с разрешением, отличным от рекомендуемого, символы или линии могут быть размыты.



Внимание

- В зависимости от разрешения дисплея необходимость в настройке сглаживания может отсутствовать. (Иконка сглаживания недоступна.)
-

Регулируемый диапазон

От 1 до 5

Порядок действий

1. Выберите «Screen» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Smoothing» в меню «Screen» и нажмите ENTER.
Появится меню «Smoothing».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.


2-5. Изменение размера экрана

● Аналоговый вход (D-Sub)/цифровой вход (DVI-D, HDMI: сигнал PC)

Изображение с разрешением, отличным от рекомендованного, автоматически отображается в полноэкранном режиме. Вы можете изменить размер экрана, выбрав функцию «Screen Size».

| Настройка | Функция |
|-------------|---|
| Full Screen | Выводит изображение на полный экран. Изображения могут быть искажены в некоторых случаях, т. к. степень расширения вертикальной развертки не совпадает со степенью расширения горизонтальной развертки. |
| Enlarged | Выводит изображение на полный экран. В некоторых случаях появляются горизонтальные или вертикальные поля для выравнивания вертикальной и горизонтальной развертки. |
| Normal | Выводит изображение с указанным разрешением. |

Пример: Размер изображения 1024 × 768

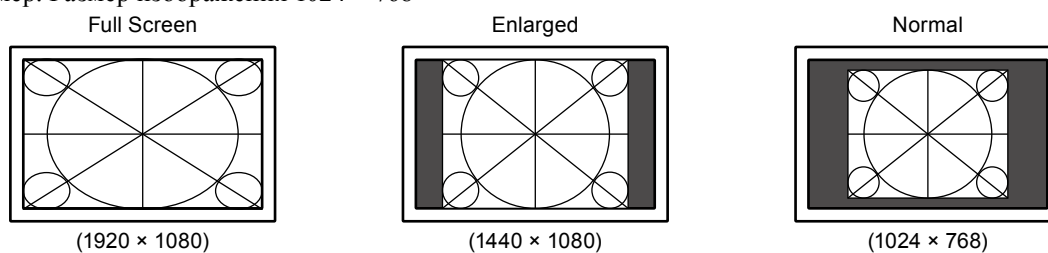

Порядок действий

1. Нажмите **SIZE** на пульте дистанционного управления.
Размер меняется при каждом нажатии **SIZE**.

Внимание

- Выбор функции «Normal» может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

● Цифровой вход (HDMI: видеосигнал)

Размер экрана можно изменить, выбрав функцию «Screen Size».

| Настройка | Функция | Отображение экрана |
|-------------|---|--------------------|
| Auto | Монитор автоматически изменяет размер экрана в соответствии с соотношением сторон*1 и информацией о разрешении из внешнего устройства. Эту функцию можно задать только для входа HDMI (SD-сигнал). | |
| Full Screen | Выводит изображение на полный экран. Изображения могут быть искажены в некоторых случаях, т. к. степень расширения вертикальной развертки не совпадает со степенью расширения горизонтальной развертки. | |
| Enlarged | Выводит изображение на полный экран. В некоторых случаях появляются горизонтальные или вертикальные поля для выравнивания вертикальной и горизонтальной развертки. | |
| Letterbox | Выводит изображение 16:9, конвертированное в формат лентербокс, в полноэкранный режим. Изображения, не конвертированные в формат лентербокс, выводятся частично обрезанными сверху и снизу. Эту функцию можно задать только для входа HDMI (SD-сигнал). | |
| Normal*2 | Изображение отображается без масштабирования входных сигналов. | |

*1 Информация о соотношении сторон в лентербоксинге не может быть автоматически определена.

*2 Когда для «Screen Size» задано значение «Normal», «Overscan» отключен.

Порядок действий

1. Нажмите SIZE на пульте дистанционного управления.
Размер меняется при каждом нажатии SIZE.

Внимание




- Выбор функции «Normal» может привести к невозможности отображения некоторых градаций цвета.

Для установки соотношения сторон на экране

С целью скрытия искажения или шума по краям изображения можно изменить область отображения входного изображения так, чтобы периферийные изображения не выводились на экран.

| Настройка | Функция |
|-----------|---|
| On | Выводит входное изображение на экран с помощью подгонки вертикальных и горизонтальных частей изображения. |
| Off | Выводит на экран большую часть входного изображения. |

Порядок действий

1. Нажмите SIZE на пульте дистанционного управления.
Появится меню «Screen Size».
2. Выберите «Overscan» с помощью .
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода.

Внимание

- Когда для «Screen Size» задано значение «Normal», «Overscan» отключен.

Глава 3 Настройка монитора

3-1. Регулировка громкости

● Увеличение/уменьшение громкости

Эта функция позволяет регулировать громкость.

Регулируемый диапазон

От 0 до 30

Порядок действий

1. Нажмите **VOLUME+** или **VOLUME-** на пульте дистанционного управления.

Примечание

- Для регулировки можно также использовать **Vol +** или **Vol -** на мониторе (см. «1-2. Органы управления и функции» (страница 8)).
- Настройка громкости идентична для входа HDMI и мини-разъема стерео.

Внимание

- Если колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода, настройте громкость на внешней колонке. Регулировка громкости с помощью пульта дистанционного управления или кнопок управления на мониторе невозможна.
- Если Вы попытаетесь настроить громкость при условиях, указанных ниже, на экране появится следующее сообщение: «This operation is not available on current status».
 - Наушники не подключены.
 - Колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода.

● Временное выключение звука

Порядок действий

1. Нажмите **MUTE** на пульте дистанционного управления.
Временное выключение звука.
При повторном нажатии кнопки или при нажатии **VOLUME+** звук восстанавливается.

Примечание

- Настройку выключения звука также можно отключить, нажав **Vol +** на мониторе.
- Когда звук монитора выключен, нажмите **VOLUME-** или **Vol -** на мониторе, чтобы уменьшить настроенную громкость.



Внимание

- Если колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода, настройте громкость на внешней колонке. Регулировка громкости с помощью пульта дистанционного управления монитора невозможна.
- Если Вы попытаетесь выключить звук колонки при условиях, указанных ниже, на экране появится следующее сообщение: «This operation is not available on current status».
 - Наушники не подключены.
 - Колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода.

3-2. Переключение источника звука для входного сигнала HDMI

Эта функция позволяет переключать источник звука для входного сигнала HDMI. Можно выбрать HDMI или мини-разъем стерео.

Порядок действий

1. Выберите «Sound» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Source» в меню «Sound» и нажмите ENTER.
Появится меню «Source».
3. Выберите «HDMI» или «Stereo Mini Jack» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Примечание

- Эта функция доступна для входного сигнала HDMI. Однако при использовании кабеля адаптера DVI-HDMI для источника звука автоматически задается опция «Stereo Mini Jack», которую нельзя изменить.

3-3. Регулировка уровня звукового давления



Уровень входного звука можно регулировать.

Так как средний уровень звукового давления разных внешних устройств различен, различия в громкости звука могут возникнуть в зависимости от используемого входа.

Регулируемый диапазон

От -1 до 1

Порядок действий

1. Выберите «Sound» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Sound Level» в меню «Sound» и нажмите ENTER.
Появится меню «Sound Level».
3. Используйте  или  для регулировки.
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Внимание

- Эта функция применима для звука, идущего из колонок и наушников монитора.



Примечание

- Например, если разница в громкости входных сигналов PC1 и PC2 становится слишком значительной, ее можно уменьшить путем увеличения значения «Sound Level» для PC, в котором уровень громкости ниже.

3-4. Включение/выключение связи DDC/CI

Эта функция позволяет включать/выключать связь DDC/CI (см. «8-6. Глоссарий» (страница 54)).



Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «DDC/CI» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «DDC/CI».
3. Выберите значение «Enable» или «Disable» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

3-5. Блокировка клавиш управления

Эта функция позволяет блокировать клавиши на мониторе.

Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Key Lock» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Key Lock».
3. Выберите «On» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.



Примечание

- Даже в случае блокировки клавиш следующие операции остаются доступными:
 - включение или выключение монитора с помощью кнопки питания.
 - Работа пульта дистанционного управления не блокируется.
-

3-6. Отображение и скрытие логотипа EIZO

При включении монитора на экране появляется логотип EIZO. Отображение или скрытие логотипа EIZO можно выбрать.

Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Logo» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Logo».
3. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.



3-7. Настройка языка

Эта функция позволяет выбрать язык для меню настройки и сообщений.

Доступные языки

Английский/Немецкий/Французский/Испанский/Итальянский/Шведский/Японский/Упрощенный китайский/Традиционный китайский


Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Language» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Language».
3. Выберите язык с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

3-8. Изменение метода аутентификации для входного сигнала HDMI

В зависимости от используемого внешнего устройства может произойти сбой в его аутентификации, и на экране будет отсутствовать изображение. В этом случае выполните нижеследующие инструкции по изменению метода аутентификации.

Порядок действий

1. Нажмите POWER на пульте дистанционного управления или  на мониторе, чтобы выключить монитор.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SIGNAL на мониторе в течение пяти или более секунд. Метод аутентификации изменяется, и питание монитора включается.

Примечание

- Текущий метод аутентификации можно определить по цвету, который используется для отображения входного порта или ошибки сигнала.

| Метод | Входной порт | Ошибка сигнала |
|------------------------------|---|---|
| 1 (Значение по умолчанию) |  |  |
| 2 |  |  |

3-9. Сброс настроек монитора до значений по умолчанию

Существует два вида сброса настроек: Color Reset для сброса только регулировки цвета до значений по умолчанию и Full Reset для сброса всех настроек до значений по умолчанию.

Внимание

- Операцию сброса отменить невозможно.



Примечание

- Значения по умолчанию указаны в «[Основные настройки по умолчанию](#)» (страница 52).

● Сброс регулировки цвета

Эта функция сбрасывает регулировки цвета до значений по умолчанию только для текущего выбранного режима.

Порядок действий

1. Выберите «Color» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Color Reset» в меню «Color» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Yes» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER.

Регулировки цвета сбрасываются до значений по умолчанию.



● Сброс всех регулировок до значений по умолчанию

Эта функция сбрасывает все регулировки до значений по умолчанию.

Внимание

- Операция сброса регулировок не может вернуть к значениям по умолчанию метод аутентификации входного сигнала HDMI («3-8. Изменение метода аутентификации для входного сигнала HDMI» (страница 31)) и метод выхода из режима энергосбережения («Изменение метода выхода из режима энергосбережения» (страница 37)).

Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Reset» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
3. Выберите «Yes» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER.

Все регулировки сбрасываются до значений по умолчанию.

Глава 4 Использование функции Smart

4-1. Использование функций Smart: «Smart Detection», «Smart Resolution», «Smart Insight».

| | |
|------------------|--|
| Smart Detection | Эта функция позволяет выбрать область на экране, к которой будет применяться настройка «Smart Resolution» или «Smart Insight» (только для подвижных изображений или всего экрана). |
| Smart Resolution | Эта функция регулирует имеющееся разрешение изображений таким образом, что уменьшается размытость и изображения выводятся на экран четко и ясно. Кроме того, настройки «Smart Resolution» позволяют исправить цвет кожи и текста. Skin Tone Enhancer: Определяет оттенок кожи на изображении и корректирует его для получения естественного вида. Text Enhancer: Определяет текст на изображении и корректирует его цвет и размытость вокруг него. |
| Smart Insight | Эта функция анализирует изображение и корректирует яркость для каждого пикселя, чтобы сделать видимыми темные участки изображений. Функция улучшает показ изображений с темными участками, которые тяжело рассмотреть, а также яркие области. Внимание <ul style="list-style-type: none">«Smart Insight» определяет кадры, выведенные на экран, и автоматически корректирует яркость экрана. Поэтому яркость может меняться медленно, например, в течение монтажных переходов. |

Настройка этих функций выполняется через меню «Smart Functions».

Внимание

- Если для режима цвета выбраны значения «Eco» или «sRGB», то меню «Smart Functions» не отображается. (При нажатии кнопки **Smart** на пульте дистанционного управления на экран выводится сообщение «This operation is not available on current status».)



Примечание

- Для отключения этой функции задайте для «Smart Resolution» или «Smart Insight» значение «Off».

Настройка «Smart Detection»

| Настройка | Функция |
|-------------|--|
| Video | Определение подвижных изображений на экране и применение настройки только для определенных участков. |
| Full Screen | Применение настройки для всего экрана. |

Порядок действий

1. Нажмите **Smart** на пульте дистанционного управления.
Появится меню «Smart Functions».
2. Выберите «Smart Detection» и нажмите **ENTER**.
Появится меню «Smart Detection».
3. Выберите «Video» или «Full Screen» с помощью  или .
4. Нажмите **ENTER** для выхода.

Примечание






- При соблюдении следующих условий параметр «Smart Detection» зафиксирован на значении «Full Screen»:
 - при входе аналоговых сигналов;
 - при входе сигнала чересстрочной развертки;
 - выбрана опция режима цвета «Сinema».
- Для параметра «Full Screen» нужно задать отображение подвижных изображений в области всего экрана.

Настройка «Smart Resolution»

Регулируемый диапазон

От 1 до 5, Off

Порядок действий

1. Нажмите **Smart** на пульте дистанционного управления.
Появится меню «Smart Functions».
2. Выберите «Smart Resolution» с помощью  и нажмите **ENTER**.
Появится меню «Smart Resolution».
3. Установите уровень коррекции с помощью  или .
4. Для завершения настройки перейдите к шагу 7.
Для непрерывной установки параметров «Skin Tone Enhancer» и «Text Enhancer» перейдите к шагу 5.
5. Выберите элемент для корректировки и нажмите **ENTER**.
Появится меню каждой настройки.
6. Выберите функцию «Enable» или «Disable» с помощью  или .
7. Нажмите **ENTER** для выхода.

Внимание




- Если для функции «Smart Resolution» задано значение «Off», то параметры «Skin Tone Enhancer» и «Text Enhancer» будут недоступны.
- Функцию «Text Enhancer» можно активировать только при выполнении всех указанных ниже условий:
 - при входе цифрового сигнала;
 - при входе сигнала со сплошной разверткой;
 - экран не увеличен с помощью функции Screen Size (см. «2-5. Изменение размера экрана» (страница 26)).

Настройка «Smart Insight»

Регулируемый диапазон

От 1 до 5, Off

Порядок действий

1. Нажмите **Smart** на пульте дистанционного управления.
Появится меню «Smart Functions».
2. Выберите «Smart Insight» с помощью  и нажмите **ENTER**.
Появится меню «Smart Insight».
3. Установите уровень коррекции с помощью  или .
4. Нажмите **ENTER** для выхода.

Внимание

- Если выбран режим цвета «Paper», то настройка «Smart Insight» будет отключена.
- Если выбран режим цвета «Game», то регулируемый диапазон меняется, как указано ниже. Задайте диапазон в зависимости от игры, которую нужно отобразить на экране (RTS*¹ или FPS*²), и уровень коррекции (от Low до High).

Регулируемый диапазон

RTS (Low), RTS (Medium), RTS (High)/FPS (Low), FPS (Medium), FPS (High), Off

*1 RTS: стратегия в реальном времени. Стратегическая игра, которая происходит в реальном времени.



*2 FPS: шутер от первого лица. Жанр компьютерных игр со стрельбой в режиме вида от первого лица

В случае воспроизведения игр, отличных от типа RTS и FPS, измените настройки по желанию. Уровень коррекции увеличивается в следующем порядке: «RTS (Low)» → «RTS (Medium)» → «RTS (High)/FPS (Low)» → «FPS (Medium)» → «FPS (High)».





Проверка состояния настройки

Состояние настройки меню «Smart Functions» можно проверить на демонстрационном экране.

Переход в демонстрационный режим

1. Нажмите и удерживайте  или  не менее 2 секунд, когда меню «Smart Functions» отображено на экране.
Экран переходит в демонстрационный режим.
 - Левая половина экрана: настройки меню «Smart Functions» применены.
 - Правая половина экрана: настройки меню «Smart Functions» не применены.

Примечание

- В демонстрационном режиме на экран можно вывести меню «Smart Functions», чтобы изменить любую настройку. Меню отображается при нажатии любой из следующих клавиш: **Smart**, **MENU**,  и .
 - Если для «Smart Detection» задано значение «On», то отображается рамка пурпурного цвета, охватывающая область, которая определена как подвижное изображение.
 - Чтобы вернуться к нормальному отображению и выйти из демонстрационного режима, нажмите и удерживайте  или  не менее 2 секунд, когда меню «Smart Functions» отображено на экране.
-

Глава 5 Функции энергосбережения

5-1. Настройка энергосбережения

● Монитор

Эта функция позволяет настроить переход монитора в режим энергосбережения в зависимости от состояния внешнего устройства, подключенного к нему. Если монитор перешел в режим энергосбережения, изображение не выводится на экран.



Внимание

- Отключение с помощью выключателя основного питания или отсоединение шнура питания от розетки полностью прекращают подачу питания на монитор.
- Энергопотребление меняется даже при подключенном кабеле с мини-разъемом стерео.

Примечание

- Монитор переходит в режим энергосбережения примерно через 15 секунд после получения последнего входного сигнала.

Порядок действий

1. Выберите «PowerManager» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Power Save» в меню «PowerManager» и нажмите ENTER.
Появится меню «Power Save».
3. Выберите функцию «Enable» или «Disable» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.

Система энергосбережения

Вход аналоговых сигналов

Этот монитор соответствует стандарту VESA DPM.

| PC | | Монитор | Индикатор питания |
|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| On | | Режим работы | Синий |
| Режим энергосбережения | STAND-BY SUSPENDED OFF | Режим энергосбережения | Оранжевый |
| Питание выключено | | Режим энергосбережения | Оранжевый |

Вход цифрового сигнала

Если внешнее подключенное устройство — это PC

Этот монитор соответствует стандарту DVI DMPM.

| PC | | Монитор | Индикатор питания |
|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| On | | Режим работы | Синий |
| Режим энергосбережения | | Режим энергосбережения | Оранжевый |
| Питание выключено | | Режим энергосбережения | Оранжевый |

Если внешнее подключенное устройство не PC

| Внеш. устройство | Монитор | Индикатор питания |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| Питание включено | Режим работы | Синий |
| Питание выключено | Режим энергосбережения | Оранжевый |

Внимание

- При соблюдении всех указанных ниже условий монитор не переходит в режим энергосбережения, даже если для функции «Power Save» задано значение «Enable»:
 - функция «Power Save» для параметра Sound установлена на «Sound On» («Выход аудиосигналов» (страница 37));
 - в состоянии выключенного звука («Временное выключение звука» (страница 28)).
- В этом случае выполните сброс настройки выключения звука.
-

Выход из режима энергосбережения


При получении входного сигнала монитор автоматически выходит из режима энергосбережения и возвращается в нормальный режим отображения.

● Изменение метода выхода из режима энергосбережения

Измените метод выхода из режима энергосбережения в следующих случаях:


- Чтобы сократить время выхода из режима энергосбережения.
- Если экран не выводит изображения после входа сигнала на монитор.

Порядок действий

1. Нажмите POWER на пульте дистанционного управления или  на мониторе для выключения питания монитора.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку **Vol** — на мониторе в течение пяти или более секунд.
Метод выхода изменяется, и питание монитора включается.
-



Внимание

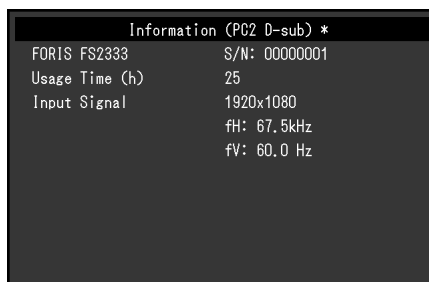- После изменения метода выхода энергопотребление немного увеличивается в режиме энергосбережения. Кроме того, символ «*» будет отображаться в названии меню раздела «Information» в меню настройки (см. «8-4. Отображение информации о мониторе» (страница 50)).

**● Выход аудиосигналов**

Этот монитор позволяет отключить выход аудиосигналов из колонок/наушников в режиме энергосбережения.

Порядок действий

1. Выберите «Sound» в меню настройки и нажмите ENTER.
 2. Выберите «Power Save» в меню «Sound» и нажмите ENTER.
Появится меню «Power Save».
 3. Выберите «Sound On» или «Sound Off» с помощью  или .
 4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.
-



Внимание

- Аудиосигналы не подаются при нахождении монитора в режиме энергосбережения, если вводится сигнал HDMI или источником звука является HDMI.
-

5-2. Настройка индикатора питания

Эта функция позволяет задать для индикатора питания (синий) значения ON/OFF при нахождении монитора во включенном состоянии.

Порядок действий

1. Выберите «Monitor Settings» в меню настройки и нажмите ENTER.
2. Выберите «Power Indicator» в меню «Monitor Settings» и нажмите ENTER.
Появится меню «Power Indicator».
3. Выберите функцию «Enable» или «Disable» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода из режима регулировки.



5-3. Включение/выключение автоматической регулировки яркости с помощью «Auto EcoView»

При использовании функции Auto EcoView датчик естественной освещенности определяет степень освещенности окружающей среды и автоматически регулирует яркость экрана.

Внимание

- При использовании функции «Auto EcoView» следите, чтобы датчик, расположенный на нижней стороне монитора, был открыт.

Порядок действий

1. Нажмите Eco View на пульте дистанционного управления.
2. Выберите «Auto EcoView» в меню «EcoView Menu» и нажмите ENTER.
Появится меню «Auto EcoView».
3. Выберите «High», «Standard» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода.



Примечание

- Так как параметр «Brightness» в меню настройки был изменен, диапазон автоматической регулировки для Auto EcoView также изменяется.
- Если Вы считаете, что экран слишком яркий с заданной настройкой «Standard», переключитесь на опцию «High»

5-4. Уменьшение бликов с помощью «EcoView Optimizer»

С помощью функции EcoView Optimizer выполняется регулировка яркости экрана в зависимости от яркости окружающей среды и уровня белого входного сигнала. При использовании функции Auto EcoView можно создать более подходящий уровень яркости и уменьшить блики.

Порядок действий


1. Нажмите Eco View на пульте дистанционного управления.
2. Выберите «EcoView Optimizer» в меню «EcoView Menu» и нажмите.
Появится меню «EcoView Optimizer».
3. Выберите «On» или «Off» с помощью  или .
4. Нажмите ENTER для выхода.

Внимание

- При использовании функции EcoView Optimizer не закрывайте датчик естественной освещенности, расположенный на нижней стороне монитора.

5-5. Проверка уровня энергосбережения

Меню «EcoView» позволяет проверить уровни «Power Reduction», «CO₂ Reduction» и «Eco Performance Level». Чем выше уровень энергосбережения, тем больше загорается индикаторов, указывающих на более высокий уровень Eco Performance Level.

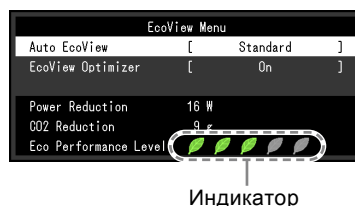

Порядок действий

1. Нажмите Eco View на пульте дистанционного управления.
Появится меню «EcoView Menu».

5-6. Автоматическое включение/выключение питания с помощью «Off Timer»

Эта функция позволяет задать время для автоматического выключения питания монитора.

Регулируемый диапазон

Disable, 30, 60, 90, 120, 150, 180 мин.

Порядок действий

1. Нажмите OFF TIMER на пульте дистанционного управления.
Установленное время меняется при каждом нажатии OFF TIMER.

Порядок отмены настройки

1. Нажимайте OFF TIMER до появления значения «Disable».

Проверка оставшегося времени

1. Нажмите OFF TIMER, если настройка Off Timer выполнена.
Отобразится время, оставшееся до выключения питания.

Порядок продления времени

1. Нажмите OFF TIMER, когда отображается оставшееся время до выключения питания.
Время увеличивается при каждом нажатии OFF TIMER.

Глава 6 Подключение кабелей


6-1. Подключение нескольких внешних устройств

У продукта имеется несколько портов для подключения внешних устройств, что позволяет переключаться между ними.

Внимание

- Не используйте кабели Dual Link.

Примеры подключения

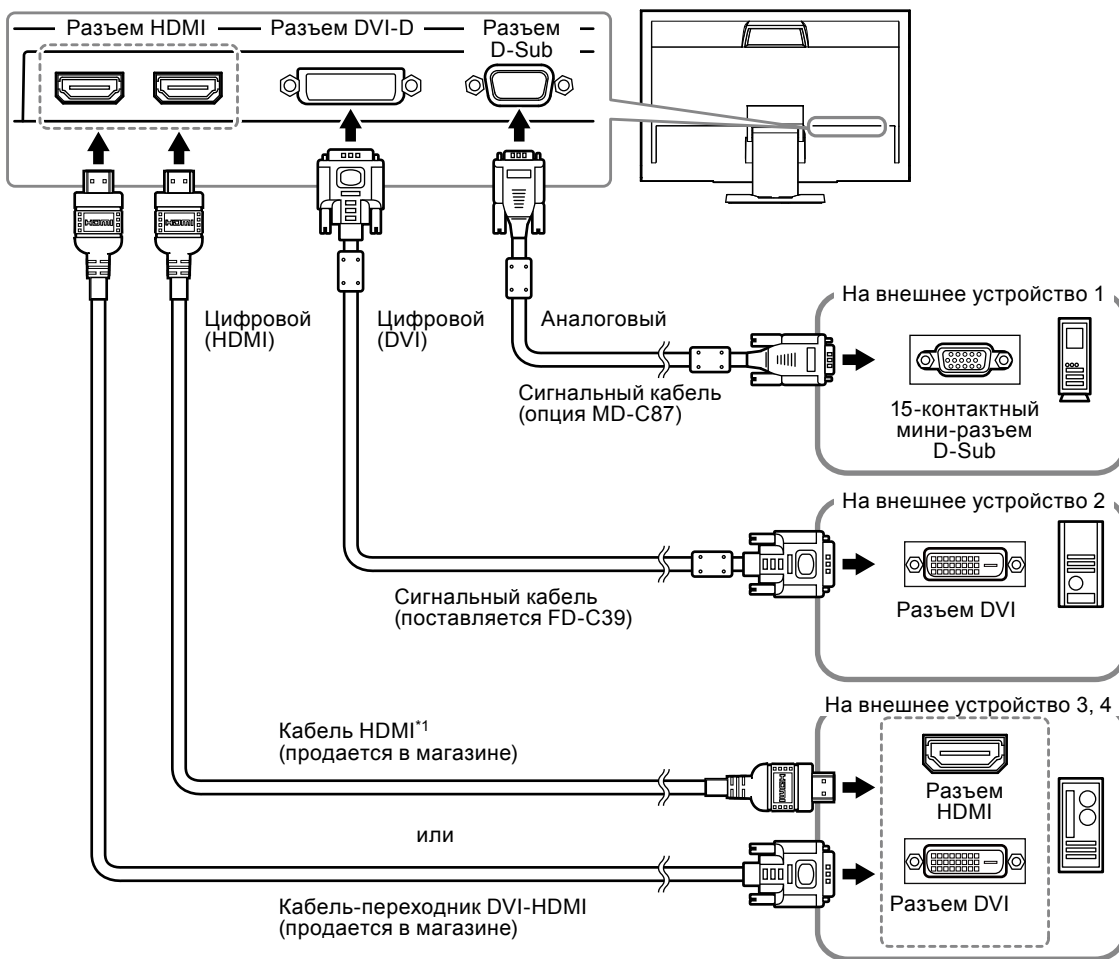


*1 Используйте продукт, способный обработать стандарт High Speed.

● Переключения между входными сигналами

Нажмите P С или HDMI на пульте дистанционного управления, чтобы изменить входной сигнал.

При переключении сигнала название активного входного порта отображается в верхнем правом углу экрана.

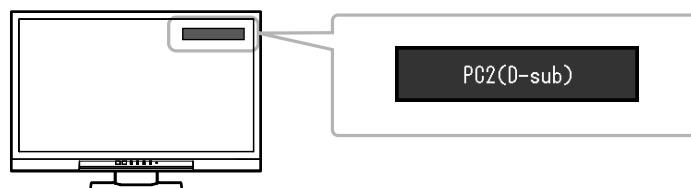


Примечание

- С помощью кнопки **SIGNAL**, расположенной на мониторе, также можно изменить входные сигналы (см. «1-2. Органы управления и функции» (страница 8)).

6-2. Подключение внешних колонок

К этому монитору можно подключить колонки со встроенным усилителем для вывода звука из внешних устройств, таких как PC и игровых приставок.

Примеры подключения

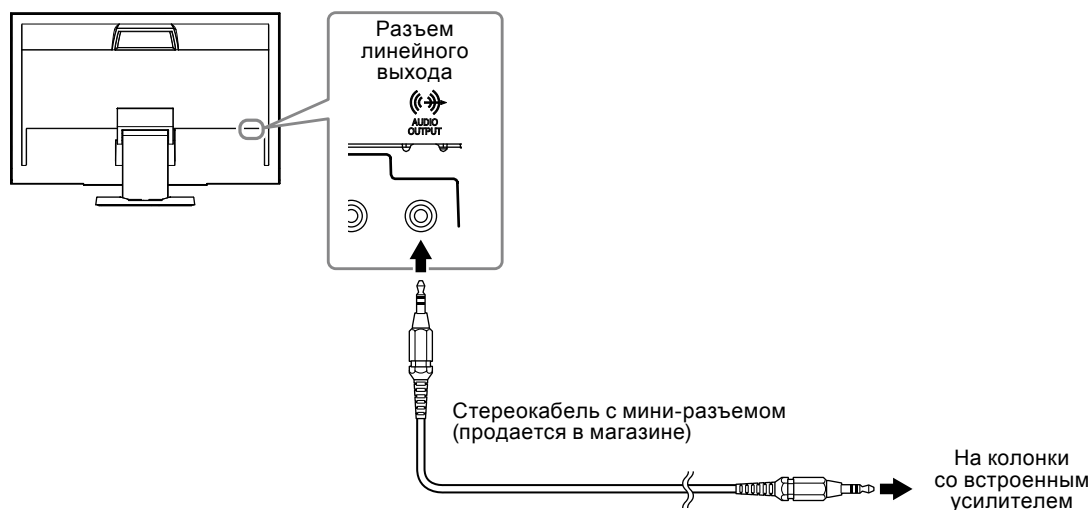


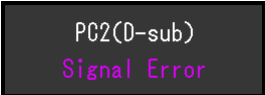
Внимание

- Настройте громкость на внешней колонке. Регулировка громкости с помощью пульта дистанционного управления или кнопок управления на мониторе невозможна.
- Если колонки со встроенным усилителем подключены к разъему линейного выхода, колонки монитора не выводят звук.
- Если наушники подключены к монитору, а колонки со встроенным усилителем подключены к разъему линейного выхода, колонки со встроенным усилителем не выводят звук.

Глава 7 Поиск и устранение неисправностей

Если неисправность не будет устранена после выполнения предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю компании EIZO.

7-1. Отсутствует изображение

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|--|--|
| 1. Отсутствует изображение <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания не горит. | <ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения шнура питания.Включите выключатель основного питания.Выключите основное питание, затем снова включите его через несколько минут. |
| <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания горит красным цветом. | <ul style="list-style-type: none">Нажмите POWER на пульте дистанционного управления (или  на мониторе). |
| <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания горит синим цветом. | <ul style="list-style-type: none">Увеличьте «Brightness», «Contrast», или «Gain» в меню настройки (см. «Выполнение сложных регулировок» (страница 16)). |
| <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания горит оранжевым цветом. | <ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения сигнального кабеля.Убедитесь, что внешнее устройство включено.Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.Переключите входной сигнал.Если подключено внешнее устройство, измените метод выхода из режима энергосбережения. Сначала выключите питание, затем нажмите и удерживайте Vol — на мониторе в течение пяти или более секунд, чтобы изменить метод выхода, после чего снова включите питание (см. «Изменение метода выхода из режима энергосбережения» (страница 37)).Если внешнее устройство подключено к порту HDMI, измените метод аутентификации. Сначала выключите питание, затем нажмите и удерживайте SIGNAL на мониторе в течение пяти или более секунд, чтобы изменить метод аутентификации, после чего снова включите питание (см. «3-8. Изменение метода аутентификации для входного сигнала HDMI» (страница 31)). |
| 2. Отображается приведенное ниже сообщение. Пример:  | <p>Это сообщение появляется в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.</p> <ul style="list-style-type: none">Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного диапазона.При входе аналогового сигнала (D-Sub)/цифрового сигнала (DVI-D, HDMI: сигнал PC) примите указанные ниже меры:<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что PC сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. «2-1. Совместимые разрешения/Форматы» (страница 13)).Перезагрузите PC.Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству по видеокarte. |




7-2. Плохое изображение (для цифрового и аналогового)

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|--|--|
| 1. Экран слишком яркий или слишком темный. | <ul style="list-style-type: none"> Используйте параметр «Brightness» или «Contrast» в меню настройки для регулировки (см. «Выполнение сложных регулировок» (страница 16)). (У подсветки ЖК-монитора ограничен срок службы. Если экран темнеет или начинает мигать, обратитесь к местному представителю компании EIZO.) Если экран слишком яркий, включите функцию Auto EcoView и EcoView Optimizer (см. «5-3. Включение/выключение автоматической регулировки яркости с помощью «Auto EcoView»» (страница 38), «5-4. Уменьшение бликов с помощью «EcoView Optimizer»» (страница 38)). Монитор определяет степень освещенности окружающей среды и обеспечивает автоматическую регулировку яркости экрана. |
| 2. Символы размыты. | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что PC сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. «2-1. Совместимые разрешения/Форматы» (страница 13)). Используйте параметр «Smoothing» в меню настройки для регулировки (см. «Редактирование размытых символов/линий» (страница 25)). |
| 3. Появляются остаточные изображения. | <ul style="list-style-type: none"> Остаточные изображения характерны для ЖК-мониторов. Избегайте отображения одного и того же изображения в течение долгого времени. Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения. |
| 4. На экране остаются зеленые/красные/синие/белые точки или дефектные точки. | <ul style="list-style-type: none"> Это связано с характеристиками ЖК-панелей и не является неисправностью. |
| 5. На экране остаются интерференционные полосы или следы давления. | <ul style="list-style-type: none"> Оставьте монитор с белым или черным экраном. Следы могут исчезнуть. |
| 6. На экране появляется шум. | <ul style="list-style-type: none"> В меню настройки задайте для параметра «Overdrive» значение «Off» (см. «Настройка интенсивности ускорения» (страница 21)). При вводе сигналов HDCP обычные изображения могут не отображаться немедленно. |
| 7. Экран имеет беловатый или черноватый оттенок. | <ul style="list-style-type: none"> Используйте параметр «Black Level» (см. «Регулировка яркости и черного цвета «Black Level»» (страница 17)) и «Contrast» (см. «Регулировка контрастности» (страница 17)) в меню настройки для регулировки. |

7-3. Плохое изображение (только для цифрового)

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|---|---|
| 1. На экране отображается неверный цвет (для входа HDMI). | <ul style="list-style-type: none"> Измените цветовое пространство видеосигнала в параметре «Screen» – «Color Space» в меню настройки. |
| 2. Экран мигает (для входа HDMI). | <ul style="list-style-type: none"> Передаваемые сигналы различаются по категориям кабеля HDMI. Убедитесь, что кабель поддерживает стандарт High Speed. |
| 3. Экран имеет беловатый или черноватый оттенок (для входа HDMI). | <ul style="list-style-type: none"> Используйте «Screen» – «Color Space» в меню настройки для регулировки. |

7-4. Плохое изображение (только для аналогового сигнала)

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|---|--|
| <p>1. Неверное положение изображения на экране.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Используйте параметр «Position» в меню настройки для корректировки положения изображения (см. «Корректировка положения экрана» (страница 24)). Если неисправность не будет устранена, используйте служебную программу видеокарты, чтобы изменить положение отображения. |
| <p>2. На экране появляются вертикальные полосы, или часть изображения мигает.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Используйте параметр «Clock» в меню настройки для регулировки (см. «Удаление вертикальных полос» (страница 23)). |
| <p>3. Мерцание или размытость изображения на всем экране.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Используйте параметр «Phase» в меню настройки для регулировки (см. «Удаление мерцания или размытости изображения» (страница 24)). |

7-5. Другие неисправности

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|---|---|
| <p>1. Опция «Smoothing» в параметре «Screen» меню настройки недоступна.</p> | <ul style="list-style-type: none"> При выводе изображений на экран со следующими значениями разрешения и настройками опция «Smoothing» недоступна. <ul style="list-style-type: none"> Разрешение – 1920 × 1080 Для размера экрана задано значение «Normal» |
| <p>2. Функция автоматической регулировки не работает.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Эта функция не работает во время входа цифрового сигнала. Эта функция предназначена для использования на компьютерах системы Macintosh и Windows PC форм-фактора AT. Функция выполняется неправильно, если изображение отображено только в какой-либо части экрана (например, в окне командной строки), или при использовании черного фона (фоновый рисунок и др.). Эта функция также не может работать правильно на некоторых видеокартах. |

| Неисправность | Причина и действия по устранению |
|--|---|
| <p>3. Выход аудиосигналов отсутствует.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения кабеля с мини-разъемом стерео. • Убедитесь, что конфигурация текущего внешнего устройства и программного обеспечения воспроизведения звука выполнена правильно. • В случае использования входа HDMI проверьте текущее внешнее устройство и настройки параметра «Source» в меню настройки (см. «3-2. Переключение источника звука для входного сигнала HDMI» (страница 29)). • Колонка монитора <ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода. - Проверьте, не задано ли для громкости значение 0. • Наушники <ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, не задано ли для громкости значение 0. • Колонка со встроенным усилителем подключена к разъему линейного выхода <ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что наушники подключены. |
| <p>4. Громкость колонки со встроенным усилителем, подключенной к разъему линейного выхода, настройке не подлежит.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Для этого продукта невозможно настроить громкость внешней колонки. Настройте громкость на внешней колонке. |
| <p>5. «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» не работает.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте настройки для «DDC/CI» в меню настройки (см. «3-4. Включение/выключение связи DDC/CI» (страница 29)). • При работе функций «Smart Functions» в демонстрационном режиме связь DDC/CI отключена. «ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)» не работает. |
| <p>6. Переход в режим энергосбережения недоступен.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • При соблюдении всех указанных ниже условий монитор не переходит в режим энергосбережения, даже если для функции «Power Save» задано значение «Enable»: <ul style="list-style-type: none"> - Функция «Power Save» для параметра Sound установлена на «Sound On» («Выход аудиосигналов» (страница 37)). - В состоянии выключенного звука («Временное выключение звука» (страница 28)). <p>В этом случае выполните сброс настройки выключения звука.</p> |
| <p>7. На экран выводится сообщение: «This operation is not available on current status».</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Это сообщение появляется в следующих случаях. <ul style="list-style-type: none"> - При нажатии VOLUME + / VOLUME – на пульте дистанционного управления или Vol + / Vol – на мониторе: громкость колонки со встроенным усилителем, подключенной к разъему линейного выхода, настройке не подлежит (см. «3-1. Регулировка громкости» (страница 28)). - При нажатии Smart на пульте дистанционного управления: в случае выбора опции «Eco» или «sRGB» в меню color, функция Smart будет недоступна (см. «Глава 4 Использование функции Smart» (страница 33)). |

8-1. Присоединение опционального кронштейна

Опциональный кронштейн (или опциональную стойку) можно присоединить после удаления секции стойки. Опциональные кронштейны (или стойки) можно найти у нас на сайте: <http://www.eizo.com>

Внимание

- При прикреплении опционального кронштейна или стойки следуйте инструкции из соответствующего руководства пользователя.
- При использовании кронштейна или стойки от другого производителя заранее проверьте следующие параметры и выберите модель, совместимую со стандартом VESA. Используйте винты M4 × 12 мм, входящие в комплект поставки данного изделия.
 - Расстояние между отверстиями под винты: 100 мм × 100 мм
 - Толщина платформы: 2,6 мм
 - Достаточная прочность, чтобы выдержать вес монитора (без стойки) и прикрепленных элементов, например, кабелей.
- При использовании кронштейна или стойки закрепляйте их так, чтобы обеспечить следующие углы наклона монитора.
 - Вверх 45°, вниз 45° (в горизонтальном и вертикальном положениях дисплея выполняется поворот по часовой стрелке на 90°)
- После установки стойки или кронштейна подключите кабели.
- Монитор и кронштейн или стойка тяжелые. Их падение может привести к травмированию персонала или повреждению оборудования.

Порядок действий


1. Положите ЖК-монитор на мягкую ткань, размещенную на устойчивой поверхности панелью вниз.

2. Снимите стойку.

Подготовьте отвертку. С помощью отвертки открутите три винта, соединяющие блок со стойкой.

3. Установите кронштейн или стойку на монитор.

Соедините монитор со стойкой или кронштейном с помощью винтов, указанных в руководстве пользователя стойки или кронштейна.

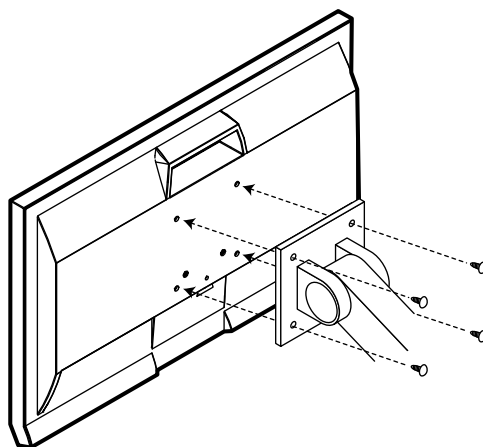


8-2. Отсоединение/присоединение основания стойки


Порядок действий при отсоединении

Основание стойки, присоединенной на этапе установки, можно отсоединить, выполнив следующие инструкции.

1. Положите ЖК-монитор на мягкую ткань, размещенную на устойчивой поверхности панелью вниз.
2. Поверните винт, фиксирующий основание стойки, в направлении «RELEASE», чтобы отсоединить основание.

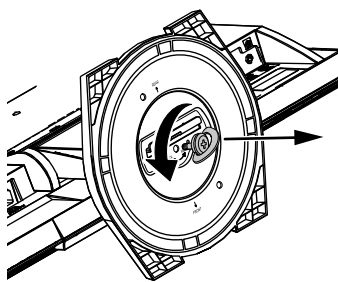


3. Снимите основание стойки, приподняв его.

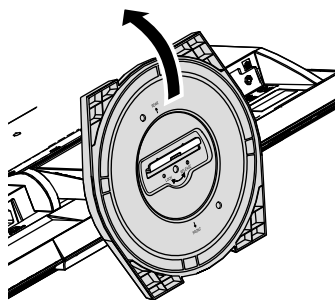

Порядок действий при присоединении


Отсоединенное основание стойки можно снова присоединить, выполнив следующие инструкции.

- 1. Положите ЖК-монитор на мягкую ткань, размещенную на устойчивой поверхности панелью вниз.**
- 2. Возьмитесь за основание стойки так, чтобы сторона «REAR» была обращена вверх, расположите на одной линии отверстие основания стойки (a) и выступ (b), расположенный снизу монитора, и вставьте выступ в отверстие до щелчка.**

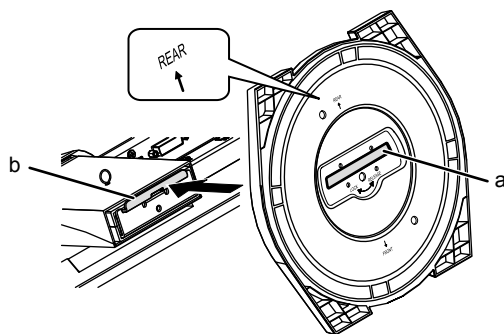

- 3. Поверните входящий в комплект поставки винт в направлении «LOCK», чтобы закрепить основание стойки.**

Плотно затяните винт до упора.

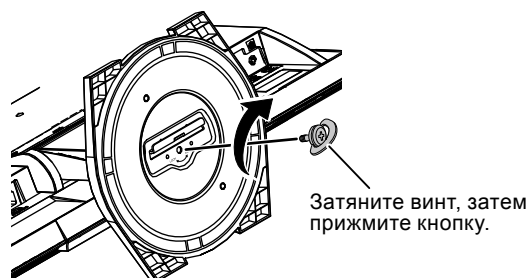


- 4. Поставьте монитор на устойчивой поверхности.**

8-3. Присоединение/отсоединение держателя кабеля


К настоящему изделию прилагается держатель кабеля. Используйте держатель для организации кабелей, подключенных к монитору.

Порядок действий при присоединении

1. Пропустите кабели через держатель кабеля.
2. Зажмите нижнюю часть держателя кабеля.

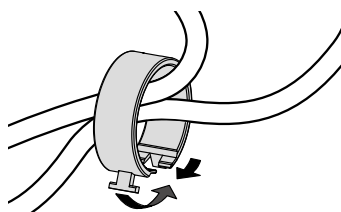


3. Держась за место зажима, вставьте держатель кабеля в основание стойки.

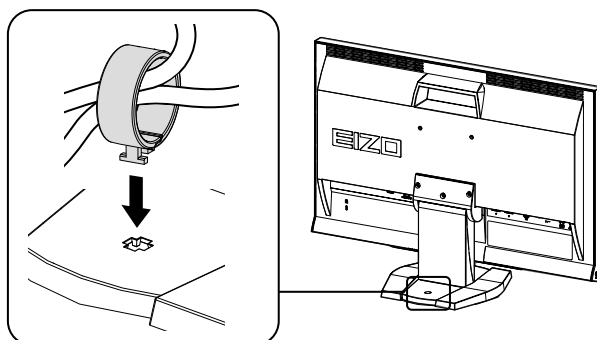


Примечание

- Держатель кабеля можно вставить перпендикулярно или параллельно основанию. Измените направление положения держателя кабеля в зависимости от расположения кабелей.



Порядок действий при отсоединении

1. Зажмите нижнюю часть держателя кабеля.
2. Держась за место зажима, приподнимите держатель кабеля, чтобы снять его с основания стойки.

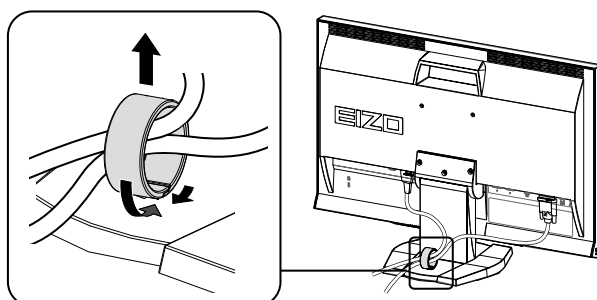

8-4. Отображение информации о мониторе

Эта функция позволяет отображать название модели, серийный номер, время использования, разрешение и входной сигнал.

Порядок действий

1. Выберите «Information» в меню настройки и нажмите ENTER.

Появится меню «Information».

Внимание

- При первом включении монитора время использования может быть больше 0, так как уже были проведены заводские испытания.
-

8-5. Технические характеристики

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| ЖК-панель | Размер | 23,0" (580 мм) | | |
| | Тип | Технология TFT, цветной ЖК-дисплей, IPS, светодиодная подсветка | | |
| | Обработка поверхности | Антибликовое прочное покрытие | | |
| | Твердость поверхности | 3H | | |
| | Углы обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали: 178° (CR≥10) | | |
| | Шаг точек | 0,2655 мм | | |
| | Время реакции | Черный-белый-черный: примерно 16 мс | | |
| | | Серый-серый: примерно 3,4 мс (настройка Overdrive: Enhanced)*1 | | |
| Контраст | 1000:1 (если настройка ContrastEnhancer установлена на «Enhanced» – 5000:1) | | | |
| Разрешение | | 1920 точек × 1080 линий | | |
| Область изображения (Г × В) | | 509,76 мм × 286,74 мм (20,1" × 11,3") | | |
| Макс. количество цветов | | Около 16,77 миллиона цветов | | |
| Видео-сигнал | Частота горизонтальной развертки | Аналоговый | 31 – 81 кГц | |
| | | Цифровой | DVI: 31 – 68 кГц | |
| | HDMI: 15 – 68 кГц | | | |
| | Частота вертикальной развертки | Аналоговый | 55 – 76 Гц (со сплошной разверткой) | |
| | | Цифровой | DVI: 59 – 61 Гц (со сплошной разверткой) (VGA TEXT: 69 – 71 Гц) | |
| | HDMI: 49 – 61 Гц (VGA TEXT: 69 – 71 Гц) | | | |
| | Применимые форматы видеосигналов (HDMI) | | VGA / 525i (480i) / 525p (480p) / 1125i (1080i) / 750p (720p) / 1125p (1080p): 60 Гц 625i (576i) / 625p (576p) / 1125i (1080i) / 750p (720p) / 1125p (1080p): 50 Гц | |
| | Макс. частота точек | | 148,5 МГц | |
| | Аналоговый входной сигнал (Sync) | | Отдельный, TTL, положительный/отрицательный | |
| | Аналоговый входной сигнал (Video) | | Аналоговый, положительный (размах напряжения 0,7 В/75 Ом) | |
| Передача цифрового сигнала | | TMDS (Single Link) | | |
| Разъем для входного сигнала | Аналоговый | 15-контактный мини-разъем D-Sub (подходит для DDC/CI) × 1 | | |
| | | Цифровой | Разъем DVI-D (подходит для HDCP и DDC/CI) × 1 | |
| | HDMI Тип A ² (подходит для DDC/CI) × 2 | | | |
| Аудио | Применимые форматы аудиосигналов (HDMI) | | 2-канальная линейная импульсно-кодовая модуляция (PCM) (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц) | |
| | Выход для колонки | | 0,5 Вт + 0,5 Вт | |
| | Разъем для входного сигнала | Аналоговый | Линейный: Ф3,5 мм мини-разъем стерео × 1 | |
| | | Цифровой | HDMI Тип A ² × 2 (совместно используемый с видеосигналами) | |
| Разъем для выходного сигнала | Наушники: Ф3,5 мм мини-разъем стерео × 1 | | | |
| | Линейный: Ф3,5 мм мини-разъем стерео × 1 | | | |
| Устройства Plug & Play | | VESA DDC 2B / EDID структура 1.3 | | |
| Электропитание | | 100 – 120 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц 0,7 А 200 – 240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц 0,45 А | | |
| Расход электроэнергии | Экран монитора включен | | 42 Вт или меньше | |
| | Режим энергосбережения | | 0,4 Вт или меньше (если подключен только сигнальный разъем HDMI1 без стереокабелей с мини-разъемами, параметр «Sound» – «Power Save» установлен на «Sound Off».) | |
| | Питание выключено | | 0,3 Вт или меньше | |
| | Основное питание выключено | | 0 Вт | |

*1 Среднее значение времени реакции в зоне серый-серый.

*2 HDMI CEC (или взаимное управление) не поддерживается.


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Размеры (ширина) × (высота) × (глубина) | Основное устройство | 545 мм (21,5") × 390 – 450 мм (15,4 – 17,7") × 200 мм (7,9") (для наклона 0 °) | |
| | Основное устройство (без стойки) | 545 мм (21,5") × 348,5 мм (13,7") × 54 мм (2,13") | |
| Масса | Основное устройство | Около 5,4 кг (11,9 фунта) | |
| | Основное устройство (без стойки) | Около 4,2 кг (9,3 фунта) | |
| Диапазон перемещения | | Наклон: | вверх 25°, вниз 0° |
| | | Поворот: | вправо 172°, влево 172° |
| | | Регулируемая высота: | 60 мм (2,36") |
| Условия окружающей среды | Температура | Эксплуатация | 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) |
| | | Транспортировка/ Хранение | -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F) |
| | Относительная влажность | Эксплуатация | 20 % – 80 % относ. влажность (без конденсации) |
| | | Транспортировка/ Хранение | 10 % – 90 % относ. влажность (без конденсации) |
| | Давление воздуха | Эксплуатация | 700 гПа – 1060 гПа |
| | | Транспортировка/ Хранение | 200 гПа – 1060 гПа |

Основные настройки по умолчанию

| | |
|---------------------------|---|
| Color Mode | Eco |
| Off Timer | Disable |
| Screen Size | Вход D-Sub/DVI-D: Full Screen Вход HDMI (сигнал PC/сигнал HD): Full Screen Вход HDMI (SD-сигнал) Auto |
| Auto EcoView | Off |
| EcoView Optimizer | Off |
| Smoothing | 3 |
| Sound Level | 0 |
| Sound - Power Save | Sound Off |
| PowerManager - Power Save | Enable |
| DDC/CI | Enable |
| Key Lock | Off |
| Logo | On |
| Power Indicator | Enable |
| Language | English |

Габаритные размеры

Ед-ца: мм (дюймы)

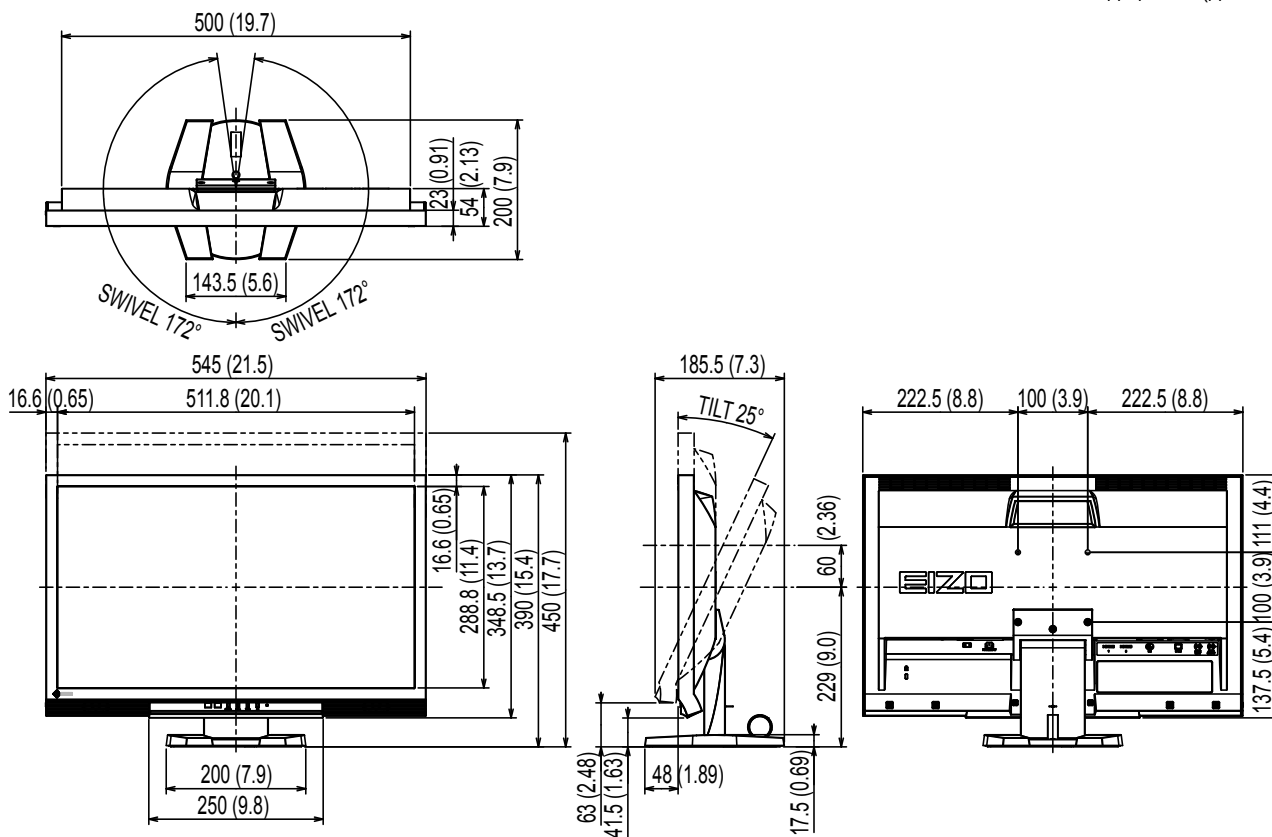

Принадлежности

| | |
|---|----------------------|
| Комплект для очистки | EIZO «ScreenCleaner» |
| Сигнальный кабель (15-контактный мини-разъем D-Sub) | MD-C87 |

Последнюю информацию о принадлежностях можно узнать на нашем веб-сайте.

<http://www.eizo.com>

8-6. Глоссарий

Clock

Монитору аналоговых входных сигналов необходимо воспроизводить тактовую частоту, идентичную частоте точек используемой графической системы, когда аналоговый сигнал конвертируется в цифровой сигнал для отображения изображений. Это называется clock adjustment (регулировка тактовой частоты). На экране появляются вертикальные полосы, если настройка синхроимпульса выполнена неверно.

DDC/CI (канал отображения данных/командный интерфейс)

VESA обеспечивает стандартизацию для интерактивной передачи данных о настройках, например, между PC и монитором.

DVI (цифровой видеоинтерфейс)

DVI – стандартный цифровой видеоинтерфейс. DVI обеспечивает передачу цифровых данных PC без потерь.

Сюда также входят система передачи TMDS и разъемы DVI. Существует два типа разъемов DVI. Разъем DVI-D предназначен только для входа цифрового сигнала. Разъем DVI-I используется для входа как цифровых, так и аналоговых сигналов.

DVI DMPM (DVI/управление режимом электропитания цифрового монитора)

DVI DMPM – функция энергосбережения цифрового интерфейса. Режимы «Monitor ON (рабочий режим)» и «Active Off (режим энергосбережения)» обязательны для DVI DMPM в качестве режимов электропитания монитора.

Gain

Эта функция используется для регулировки красного, зеленого и синего в каждом из цветовых параметров. ЖК-монитор отображает цвета за счет света, проходящего через плоский цветной светофильтр. Красный, зеленый и синий – три основных цвета. Все цвета, отображаемые на экране, создаются с помощью комбинации этих трех цветов. Оттенок цвета можно изменить с помощью настройки интенсивности (объема) света, проходящего через каждый из цветных светофильтров.

Gamma

Как правило, яркость монитора изменяется нелинейно, в зависимости от уровня входного сигнала, который называется «Показатель гамма». При низком значении данного показателя получается изображение с малым контрастом, а при высоком значении показателя гамма – изображение с высоким контрастом.

HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью)

Система кодирования цифровых сигналов, разработанная для защиты от копирования цифрового содержимого (видео, музыка и т. п.).

Она помогает безопасным образом передавать цифровое содержимое за счет кодирования цифровых данных, отправленных через разъемы DVI или HDMI на выходе, и их декодирования на входе.

Цифровое содержимое нельзя воспроизвести, если оборудование со стороны входа и выхода несовместимо с системой HDCP.

HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости)

HDMI — это стандарт цифрового интерфейса, разработанный для бытовой электроники или аудио-видеоустройств. Этот стандарт выпущен на основании стандарта DVI, определяющего спецификации интерфейсов для подключения РС к монитору. Визуальный, звуковой и управляющий сигнал без компрессии передаются по одному кабелю.

Overdrive

Эта технология улучшает скорость отклика, увеличивая разницу потенциалов в пикселях ЖК-экрана при демонстрации подвижного изображения. Она используется для ЖК-телевизоров и другой электроники. Благодаря улучшенной скорости отклика в промежуточном диапазоне градаций цвета, Overdrive обеспечивает четкую трехмерную картинку без отставания изображения, которое часто происходит в движущемся изображении.

Phase

Фаза – управление временем выборки для конвертации аналогового входного сигнала в цифровой сигнал. Регулировка фазы выполняется для настройки времени. Рекомендуется выполнять регулировку фазы после правильной настройки тактовой частоты.

sRGB (Стандарт RGB)

Международный стандарт цветовоспроизведения и пространства цветов для периферийных устройств (мониторов, принтеров, цифровых камер, сканеров). Как способ простого подбора цветов для Интернета, цвета могут отображаться с использованием оттенков, близких к тем, которые используются устройствами передачи и приема данных.

TMDS (дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней)

TMDS – один из методов передачи сигналов для цифрового интерфейса.

VESA DPM (ассоциация Video Electronics Standards Association – Управление энергопотреблением дисплея)

Благодаря техническим характеристикам VESA эффективность использования энергии в мониторах компьютеров возросла. Это достигается за счет стандартизации сигналов, посылаемых из компьютера (видеокарты).

DPM определяет состояние сигналов, передаваемых между компьютером и монитором.

Разрешение

ЖК-панель состоит из множества пикселей определенного размера, которые создают изображения за счет подсветки. Монитор состоит из 1920 горизонтальных и 1080 вертикальных пикселей. При разрешении 1920 × 1080 все пиксели подсвечены как полный экран (1:1).

Регулировка диапазона

С помощью регулировки диапазона контролируется уровень выходного сигнала для отображения на экране каждой градации цвета. Рекомендуется выполнять регулировку диапазона перед настройкой цвета.

Температура

Цветовая температура – способ измерения белого цветового тона, как правило, измеряемая в градусах по Кельвину. Экран становится красноватым при низкой цветовой температуре и синеватым — при высокой температуре. Это похоже на изменение цвета пламени в зависимости от температуры.

5000 К: белый, слегка красноватый

6500 К: белый, который называют дневным сбалансированным цветом

9300 К: белый, слегка синеватый

Цветовое пространство

Цветовое пространство – метод определения и выражения цвета. Доступны YUV и RGB и пр.

YUV передает цвет с помощью яркости (Y), разности R (U) и разности синего (V). В модели RGB это выполняется с помощью градации 3 цветов, красного (R), зеленого (G) и синего (B).

8-7. Предварительно заданное время

В следующей таблице показаны заводские значения времени обработки аналогового сигнала:

Внимание

- Положение отображения может отличаться в зависимости от подключенного РС, что может привести к необходимости настройки экрана с помощью меню настройки.
- При входе сигнала, не указанного в таблице, выполните настройку экрана с помощью меню настройки. Тем не менее, даже после настройки отображение экрана может быть неверным.
- Если используются сигналы чересстрочной развертки, то отображение экрана не может быть верным даже после настройки экрана с помощью меню настройки.

| Разрешение | Применимые сигналы | Частота | | | Полярность | |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Частота точек: МГц | Горизонтальная: кГц | Вертикальная: Гц | Горизонтальная | Вертикальная |
| 640 × 480 | VGA/CEA-861 | 25,18 | 31,47 | 59,94 | Отрицательная | Отрицательная |
| 720 × 400 | VGA TEXT | 28,32 | 31,47 | 70,09 | Отрицательная | Положительная |
| 640 × 480 | VESA | 31,50 | 37,50 | 75,00 | Отрицательная | Отрицательная |
| 800 × 600 | VESA | 40,00 | 37,88 | 60,32 | Положительная | Положительная |
| 800 × 600 | VESA | 49,50 | 46,88 | 75,00 | Положительная | Положительная |
| 1024 × 768 | VESA | 65,00 | 48,36 | 60,00 | Отрицательная | Отрицательная |
| 1024 × 768 | VESA | 78,75 | 60,02 | 75,03 | Положительная | Положительная |
| 1280 × 720 | CEA-861 | 74,25 | 45,00 | 60,00 | Положительная | Положительная |
| 1280 × 960 | VESA | 108,00 | 60,00 | 60,00 | Положительная | Положительная |
| 1280 × 1024 | VESA | 108,00 | 63,98 | 60,02 | Положительная | Положительная |
| 1280 × 1024 | VESA | 135,00 | 79,98 | 75,03 | Положительная | Положительная |
| 1680 × 1050 | VESA CVT | 146,25 | 65,29 | 59,95 | Отрицательная | Положительная |
| 1680 × 1050 | VESA CVT RB | 119,00 | 64,67 | 59,88 | Положительная | Отрицательная |
| 1920 × 1080 | CEA-861 | 148,50 | 67,50 | 60,00 | Положительная | Положительная |

Приложение

Товарный знак

VESA – зарегистрированный товарный знак ассоциации Video Electronics Standards Association.

Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server и Xbox 360 – зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и других странах.

Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime и iBook – зарегистрированные товарные знаки корпорации Apple Inc.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR и Photoshop зарегистрированные товарные знаки компании Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах Америки и других странах.

PowerPC – зарегистрированный товарный знак корпорации International Business Machines Corporation.

Pentium – зарегистрированный товарный знак корпорации Intel в Соединенных Штатах Америки и других странах.

AMD Athlon и AMD Opteron – товарные знаки компании Advanced Micro Devices, Inc.

GRACoL и IDEAlliance – зарегистрированные товарные знаки организации International Digital Enterprise Alliance.

ColorVision, ColorVision Spyder2 – зарегистрированные товарные знаки компании DataColor Holding AG.

Spyder3 – товарный знак компании DataColor Holding AG.

Eye-One, ColorMunki и X-Rite – зарегистрированные товарные знаки компании X-Rite Incorporated.

TouchWare – товарный знак компании 3M Touch Systems, Inc.

NextWindow – зарегистрированный товарный знак компании NextWindow Ltd.

RealPlayer – зарегистрированный товарный знак компании RealNetworks, Inc.

NEC – зарегистрированный товарный знак корпорации NEC. PC-9801 и PC-9821 – товарные знаки корпорации NEC.

PlayStation – зарегистрированный товарный знак компании Sony Computer Entertainment Inc.

PSP и PS3 – товарные знаки компании Sony Computer Entertainment Inc.

ENERGY STAR – зарегистрированный товарный знак управления United States Environmental Protection Agency в Соединенных Штатах Америки и других странах.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

EIZO, логотип EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor и ScreenManager – зарегистрированные товарные знаки корпорации EIZO Corporation в Японии и других странах.

ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator и UniColor Pro – товарные знаки корпорации EIZO Corporation.

Все остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

Лицензия

Округлый готический жирный растровый шрифт, разработанный компанией Ricoh, используется для символов, отображаемых в данном устройстве.

ENERGY STAR

Являясь партнером компании ENERGY STAR, корпорация EIZO Corporation установила, что данный продукт выполняет указания компании ENERGY STAR по рациональному потреблению энергии.



FCC Declaration of Conformity

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: FORIS FS2333

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (Enclosed)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten $\geq 5^\circ$).
- e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. $\pm 180^\circ$). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1080, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as “**EIZO**”) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the “**Distributors**”) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the “**Warranty**”), to the original purchaser (hereinafter referred to as the “**Original Purchaser**”) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the “**Product**”) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the “**User’s Manual**”).

The period of this Warranty is limited to (i) five (5) years from the date of purchase of the Product; or, limited to the expiration of (ii) 30,000 hours of its use of the Product (hereinafter referred to as the “**Warranty Period**”). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of the sensor;
- (d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (e) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
- (g) Any defect of the Product caused by liquid leaking from battery;
- (h) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. batteries, buttons, rotating parts, remote control, cables, User’s Manual, etc.); and
- (i) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet). EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (g) Produktdefekte, die durch Austritt von Batterieflüssigkeit verursacht werden.
- (h) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Batterien, Tasten, drehbare Teile, Fernbedienung, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (i) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIE IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est limitée à (i) cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit ; ou, limitée jusqu'à l'expiration de (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (g) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;
- (h) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (piles, touches, éléments pivotants, télécommande, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
- (i) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo “EIZO”) y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los “Distribuidores”), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la “Garantía”), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el “Comprador original”) que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el “Producto”) a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el “Manual del usuario”).

El periodo de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) a 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el “Periodo de Garantía”). EIZO y sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos a continuación:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto debida a posibles innovaciones técnicas y/o reglamentaciones.
- (c) Cualquier deterioro del sensor.
- (d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
- (g) Cualquier defecto del Producto casusado por fugas de líquido de las pilas.
- (h) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. pilas, botones, piezas giratorias, mando a distancia, cables, Manual del usuario, etc.).
- (i) Cualquier deformación, decoloración y/o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD.

Para obtener servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O VENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**EIZO**”) ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Distributori**”) garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Garanzia**”) all’acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Acquirente originale**”) che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Prodotto**”) da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l’Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Manuale utente**”).

La presente Garanzia è limitata a (i) cinque (5) anni a partire dalla data d’acquisto del Prodotto o (ii) allo scadere di 30.000 ore d’utilizzo del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con “**Periodo di Garanzia**”). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l’Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell’Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ognuno dei casi elencati di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terze parti che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
- (c) Qualsiasi deterioramento del sensore.
- (d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (g) Qualsiasi difetto del Prodotto causato dalla fuoriuscita di liquido dalle pile.
- (h) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: pile, tasti, parti rotanti, telecomando, cavi, Manuale dell’utente, ecc.).
- (i) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l’Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto pre-pagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L’Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisce la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRECTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL’USO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L’ACQUIRENTE ORIGINALE. L’ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "**EIZO**") och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "**Distributörer**") garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad "**Garantin**") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "**Ursprunglige köparen**") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad "**Produkten**") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "**Bruksanvisning**").

Giltighetsperioden för denna garanti är begränsad till (i) fem (5) år från datumet för Produktens inköp eller, om detta inträffar tidigare, begränsat till utlöpanget av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (häri kallad "**Garantiperioden**"). EIZO och Distributörer ska inte under några villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. När skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser.
- (c) Alla försämringar av sensorn.
- (d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fast lysande pixlar etc.).
- (e) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
- (g) Alla produktfel som orsakas av vätska som läcker från batteriet.
- (h) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. batterier, knappar, roterande delar, fjärrkontroll, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (i) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produktens yttre inklusive ytan på LCD-panelen.

För att erhålla service under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM EN TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÅNDSDELEN I BESTÄMMELEN ÄR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET FÖR EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής «**Διανομείς**») παρέχουν εγγύηση, υποκειμένη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής «**Εγγύηση**»), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής «**Αρχικός Αγοραστής**») ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής «**Προϊόν**») από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής «**Εγχειρίδιο Χρήστη**»).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής «**Περίοδος Εγγύησης**»). Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

- (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομείων,
- (β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών,
- (γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,
- (δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε pixel περιλαμβανομένων των καμένων pixel, κτλ.),
- (ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,
- (στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς,
- (ζ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από διαρροή υγρού από την μπαταρία,
- (η) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. μπαταρίες, κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, τηλεχειριστήριο, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και
- (θ) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем “EIZO”) и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем “Дистрибуторы”) гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем “Гарантия”), первичному покупателю (называемому в дальнейшем “Первоначальный покупатель”), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем “Продукт”), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем “Руководство пользователя”).

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем “Гарантийный период”). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика;
- (г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (ж) Любые дефекты Продукта, вызванные протеканием батареек;
- (з) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, батареек, кнопок, вращающихся частей, пульта дистанционного управления, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (и) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO и ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“EIZO”)和 EIZO 授权的经销商 (以下简称“经销商”), 接受并依照本有限责任保证书 (以下简称“保证书”)之条款, 向从 EIZO 和经销商购买本文中所规定产品 (以下简称“产品”)的原买方 (以下称“原买方”)提供保证:在保证期内 (规定如下), 如果原买方发现按本产品所附使用说明书 (以下简称“用户手册”)所述方式正常使用本产品过程中, 本产品出现故障或损坏, EIZO 和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为(i)自本产品购买之日起的五(5)年期间或限定为到达(ii)使用本产品 3 万小时的期限(以下简称“保证期限”)。EIZO 和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七(7)年后, EIZO 和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时, EIZO 与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定, 对于任何下列情况之一, EIZO 和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 / 或由除 EIZO 和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和 / 或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 传感器的任何劣化。
- (d) 由于诸如液晶显示屏 (LCD) 和 / 或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣 (如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (g) 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。
- (h) 本产品的任何正常老化, 尤其是消耗品、附件和 / 或附加装置 (如电池、按钮、旋转部件、遥控器、电缆、用户手册等)、以及
- (i) 本产品表面包括液晶显示屏 (LCD) 表面的任何变形、变色和 / 翘曲。

为了获得本保证书规定的服务, 原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商, 并且预付运费, 承担运输中的损坏和 / 或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时, 原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 / 或修理的任何产品的保证期限, 将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO 和经销商进行修理后, 任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失, 对此 EIZO 和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性, EIZO 和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系 (无论是否根据合同) 而造成:任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害 (包括但不限于: 利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失) 以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任, 即使已经向 EIZO 和经销商提出了发生这些损害的可能性, 对此 EIZO 和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 / 或销售本产品所发生的 EIZO 和经销商的潜在责任。

Измерения, принятые в Китае, для определения соответствия Ограничениям на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования для ChinaRoHS

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
 （企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）

Информация относно рециклиране

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

<http://www.eizo.com>

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.

<http://www.swico.ch>

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.

<http://www.eizo.com>

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:

<http://www.swico.ch>

Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

<http://www.eizo.com>

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

<http://www.swico.ch>

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.

<http://www.eizo.com>

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

<http://www.eizo.com>

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.

<http://www.swico.ch>

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.

<http://www.eizo.com>

Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.

<http://www.eizo.com>

Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.

Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.

<http://www.eizo.com>

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

<http://www.eizo.com>

Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.

Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.

<http://www.eizo.com>

Oplysninger om genbrug

Denne produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.

<http://www.eizo.com>

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.

Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.

<http://www.eizo.com>

Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.

<http://www.eizo.com>

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
<http://www.eizo.com>

Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis. Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:
<http://www.eizo.com>

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.
A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán találhatók felsorolva:
<http://www.eizo.com>

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.
Kontaktne naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:
<http://www.eizo.com>

Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.
Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:
<http://www.eizo.com>

Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī.
Kontaktadrese ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.
<http://www.eizo.com>

Informacja apie gražinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.
Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.
<http://www.eizo.com>

Информация относно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
<http://www.eizo.com>

Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării respective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective.

Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO:
<http://www.eizo.com>

معلومات عن إعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه وإعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف متنسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

<http://www.eizo.com>

Geri Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
<http://www.eizo.com>

